SINGER®

Användar-handbok

för tillbehör **2021**

Välkommen till Singer-familjen med sytillbehör.

Oavsett om du quiltar, handarbetar, broderar eller syr kläder kommer du att hitta flera pressarfötter och tillbehör som kommer att hjälpa dig att spara tid och få utlopp för din kreativitet. I den här användarmanualen delas Singer-tillbehören in i olika sömnadskategorier så att du enkelt kan välja rätt pressarfot för den typ av sömnad som du föredrar. Titta igenom följande sidor för att få inspiration och vägledning om hur du på ett enkelt sätt kan utveckla dina färdigheter och skapa vackra och spännande projekt med tillbehör från Singer.

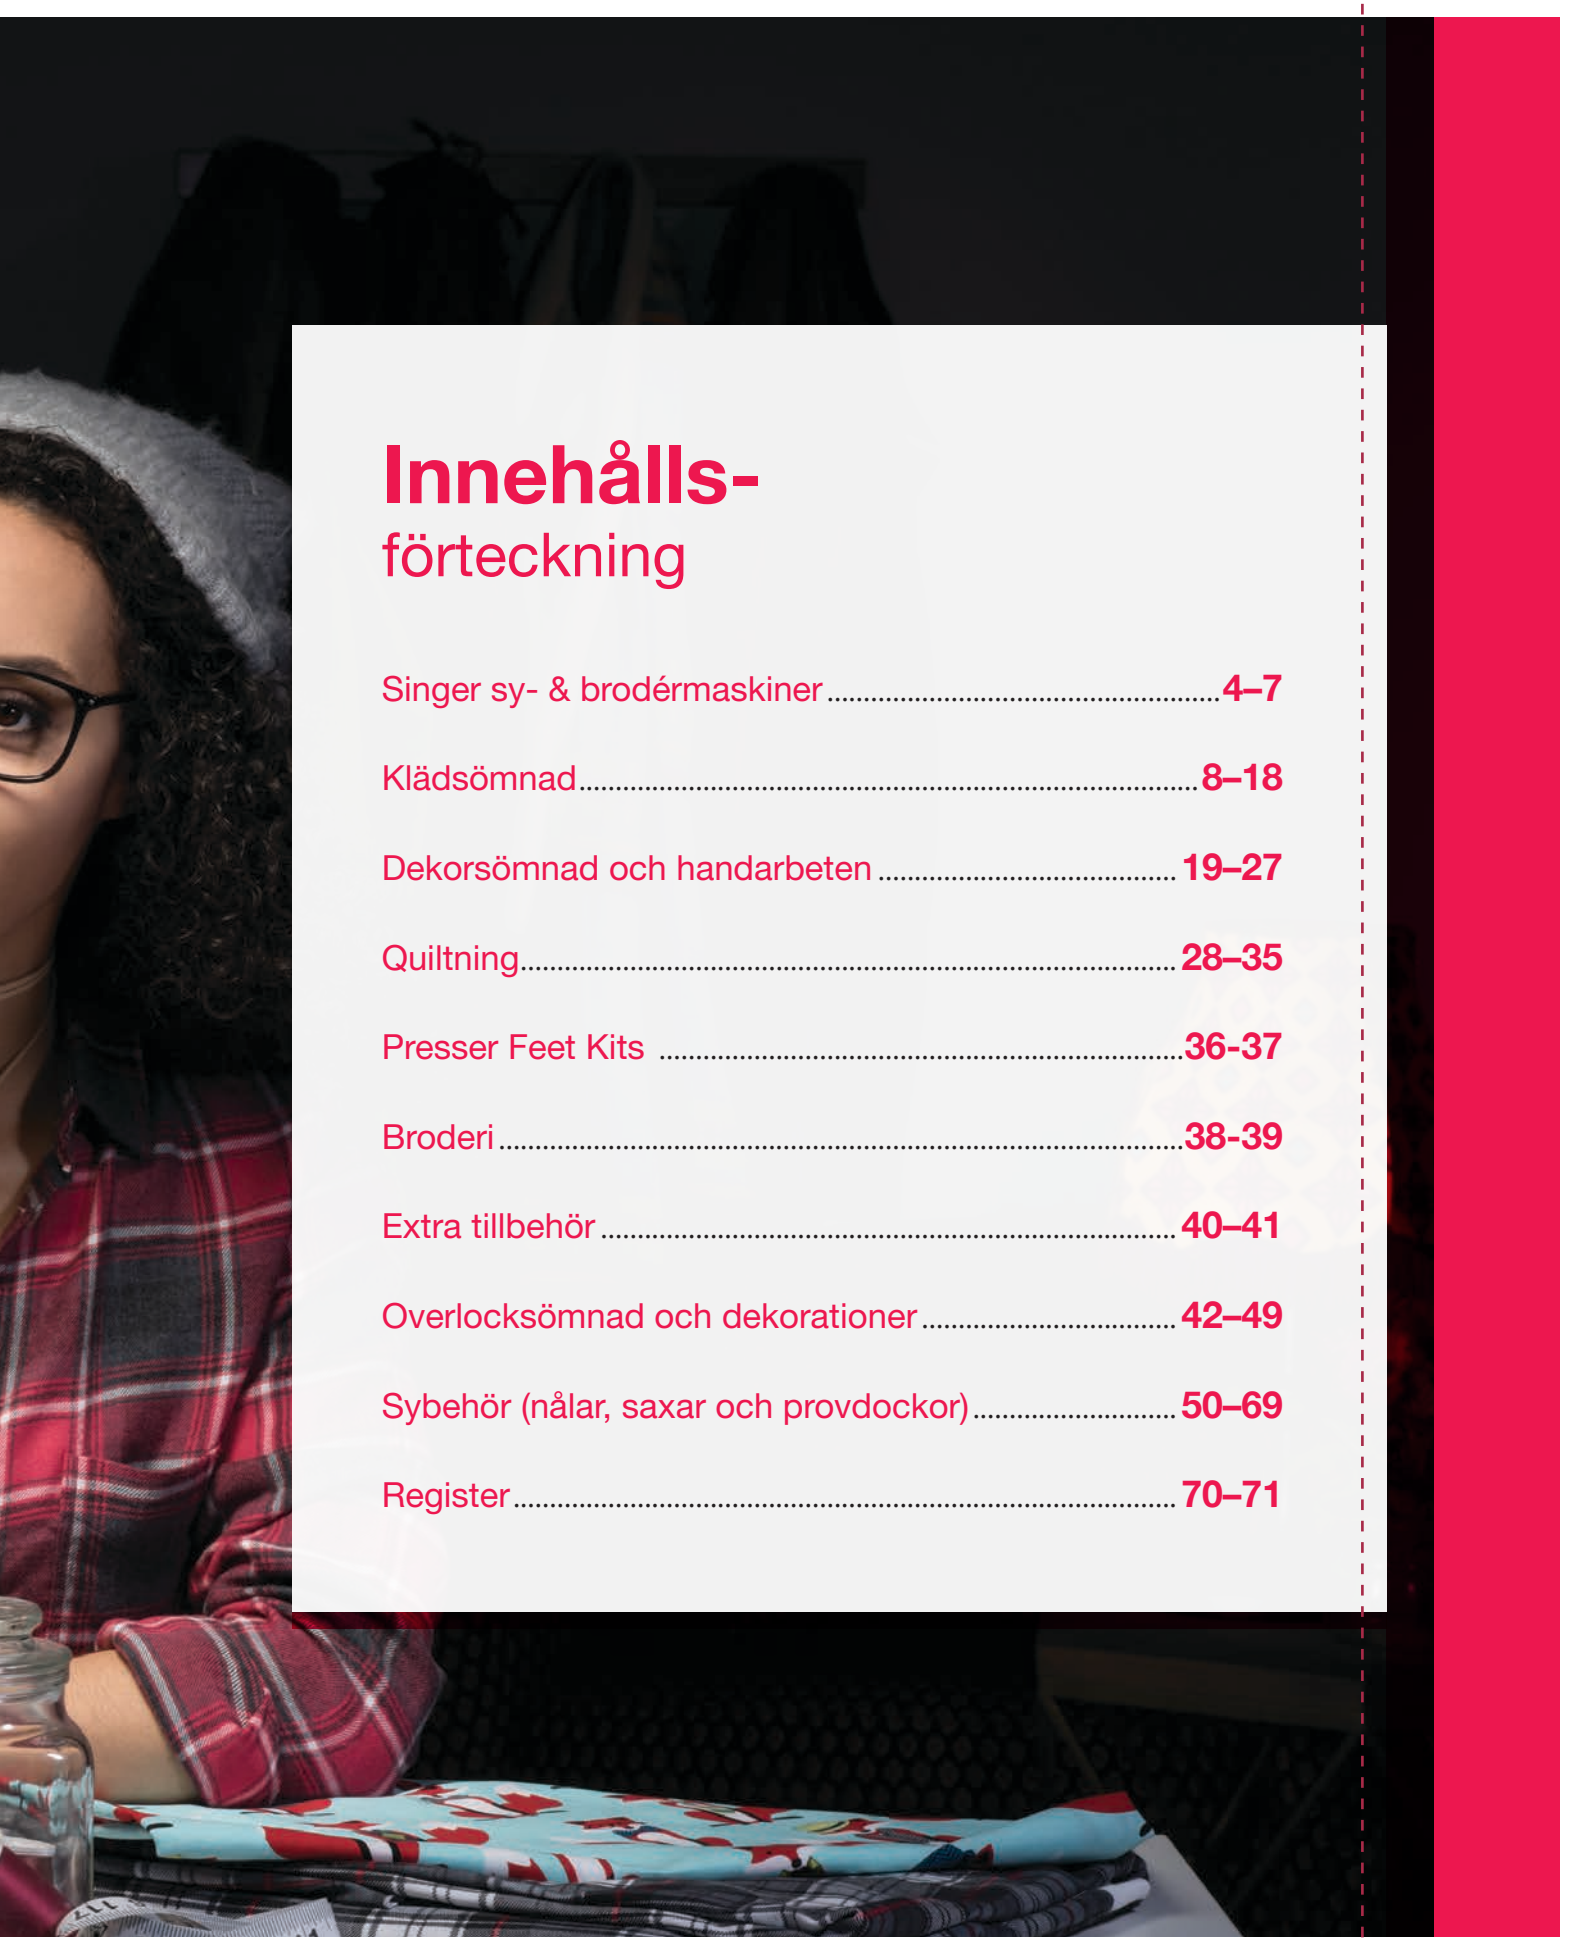

Innehålls-
förteckning

Singer sy- & brodérmaskiner **4–7**

Klädsömnad **8–18**

Dekorsömnad och handarbeten **19–27**

Quiltning **28–35**

Presser Feet Kits **36-37**

Broderi **38-39**

Extra tillbehör **40–41**

Overlocksömnad och dekorationer **42–49**

Sybehör (nålar, saxar och provdockor) **50–69**

Register **70–71**

Singer® sy - och brodérmaskiner

Fastställ vilka pressarfötter och tillbehör som passar din Singer symaskin genom att ta reda på maskinmodellen med hjälp av bilderna på följande sidor. Maskinerna tillhör en kodgrupp och alla koder som är kompatibla med en pressarfot eller ett tillbehör anges under respektive fot och tillbehör. Koden hittar du ovanför respektive maskin. Om koden för din maskin inte finns med under en pressarfot eller ett tillbehör kan den aktuella pressarfoten eller tillbehöret inte användas med din maskin. Använd steg för steg-instruktionerna för att lära dig att använda pressarfötterna. Om din maskin inte finns med i listan nedan, besök vår webbplats www.singer.com för mer information.

MA-serien

Mechanical
1507
1507WC
1525/1725
1748
8280
8280L
8280
SMART II
1105
1116
1120
1130
7020
M1500
M1600
M2100
M2400
M3200
M3300
M3400
M3500

Tradition
2250
2259
2263
2273
2277
2282

Promise
1408
1409
1412 Promise
1512 Promise II

Simple
1732
2932
3116
3221
3232
3210 Simple
3223 Simple
3229 Simple

MB-serien

Heavy Duty
4411
4423
4432 HD
44S
5511
5523
HD6380
HD6330 (Denim)
CP6350M
(Cosplay)

Talent
5532
44S
3321
3323S
3323

MC-serien

Fashion/Inspiration
4205
4206
4210
4212
4218
4220
4228

CA-serien

Brilliance
5400
5500
6160
6180
6199
6699
C5200

Fashionmate
5200
5560

Serien-CB

Curvy
5625
8763
8767
8770
8780
Athena 2009

One/160
SINGER® One
SINGER® One Plus
70
8768

Cosmo/Confidence
S800
5625
7256
7256 HC
7258
7285Q Patchwork
7363
7410
7412
7422
7424
7426
7430
7436
7442
7444
7446
7448
7462
7463
7464
7465
7466
7469
7469Q
7470
7563

Serien-CC

9900
Quantum 9910
Quantum 9920
Quantum 9940
Quantum 9960
9985 Quantum Stylist Touch
9980 Quantum Stylist
9970
8060
C430

Serien-CE

Datoriserade
2010
7140
7640
ET-1
Futura 4060
H74
Stylist 9100
9340
9100
Professional

Heavy Duty
HD6600
HD6700
HD6800

Serien-CD

IEF RANGE
C240

Serien-EB

Superb / Legacy
EM200
SE300
SE340
C440Q
C440

Serien-EA

Futura
FQ-4
SEQS-6000
SEQS-6700
5 Futura Quintet
8500Q Modern Quilter
XL400
XL420
XL550
XL580

Serien-SA

14CG/14ET/14HD/14SH
14CG-754
14ET-754
14SH-644
14SH-654
14SH-744
14SH-754
14SH-764
14HD854
SE017
S0100
S0105
S010L
HD0400S
HD405S
X5004-HD

Klädsömnad

SEW EASY FOOT

#250029647 M/C Code: MA - MC, CA - CC, EA - EC

Sew Easy Foot pressarfot hjälper dig att sy raka sömmar med precision oavsett vilken sömsmån du behöver. Pressarfoten har en förlängning som är märkt med de vanligaste sömsmånerna och en rörlig tygguide som kan ställas in där du behöver den för ditt projekt.

1. Snäpp fast Sew Easy Foot pressarfot på maskinen
2. Kontrollera att nålen är centrerad
3. Använd guiden för att välja sömsmåner på 1 cm (⅜ tum), 1,25 cm (½ tum), 1,6 cm (⅝ tum), 1,9 cm (¾ tum) eller 2,5 cm (1 tum).
4. Placera tyget under pressarfoten med tygkanten i kanten av guiden
5. Sy sömmen med önskad sömsmån.

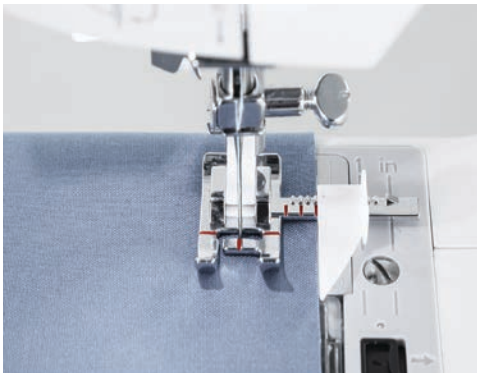

STRAIGHT STITCH FOOT

#250052196 M/C Code: MA - MB, CA - CC, EA - EC

Det lilla nålhålet på den här pressarfoten förhindrar att tunna eller lätta tyger fastnar på matartänderna, vilket kan orsaka rynkor eller överhoppade stygn.

1. Snäpp fast raksömsfoten på maskinen
2. Kontrollera att nålen är centrerad
3. Sy för att få jämna stygn

UNIVERSALFÄSTE

Artikelnr 250033996 Maskinkod: MA - MB, CA - CC, EA - EC

Med det här pressarfotsfästet kan du använda flera olika typer av tillgängliga pressarfötter med klicksystem. Snabbfästet på baksidan gör att pressarfoten med klicksystem enkelt lossnar så att en annan fot kan sättas fast.

1. Lossa pressarfoten och pressarfotsfästet.
2. Sätt fast pressarfotshållaren med skruven som medföljer maskinen.
3. Sätt fast en pressarfot som passar önskad sömnadsteknik.

STANDARDPRESSARFOT

Artikelnr 416128401 Maskinkod: MA, MB

Den här standardpressarfoten kan användas för vanlig sömnad på de flesta typer av tyg. Den har en bred nålöppning som möjliggör sömmar med en stygnbredd på upp till 7 mm eller raksöm med olika nålpositioner. Undersidan är platt så att tyget hålls ordentligt på plats. Den kan också användas för att sy i resår och lagning.

1. Sätt fast standardpressarfoten.
2. Välj önskad söm och nålposition och börja sy.

Artikelnr 270076251 Maskinkod: MA - MB, CA - CC, EA - EC

OSYNLIG FÅLLSÖMSFOT

Artikelnr 250034196 Maskinkod: MA, MB, CA - CC, EA - EC

Med den osynliga fållsömsfoten kan du ge dina projekt ett proffsigt utseende med en maskinsöm som är osynlig från rätsidan. Använd foten för att fålla byxor, klänningar, kjolar, gardiner m.m.

1. Sätt fast den osynliga fållsömsfoten.
2. Ställ in maskinen på Osynlig fållsöm eller Elastisk osynlig fållsöm.
3. Kasta över fållens kant. Vik upp och pressa.
4. Vik ner för att skapa en vikning cirka 6 mm från fållens ovankant.
5. Placera fållen under pressarfoten så att vikningen ligger mot mittguiden. Vrid vredet till höger på foten för att justera guiden så att fållsömmens bredaste sicksacksöm bara fångar en till två trådar i vikningen.

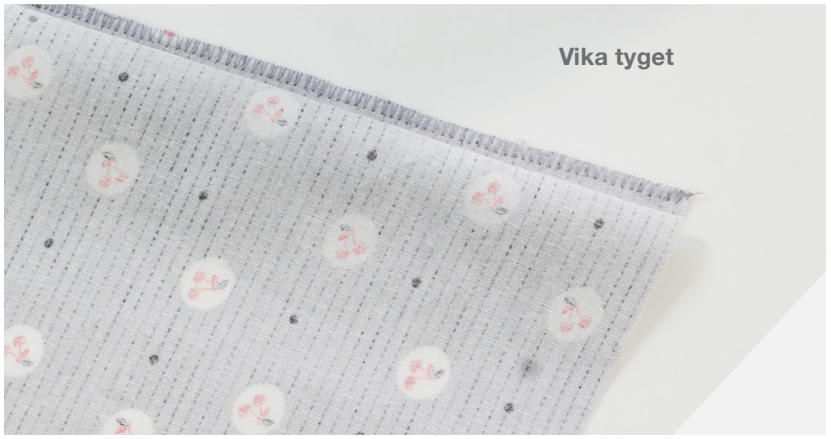

SIDE CUTTER ATTACHMENT

Artikelnr 250035896 Maskinkod: MA, MB, CA, CB

Side Cutter Attachment kallas ibland kniv- och fållsömsfot eftersom den både fållar och skär tyget medan du syr. Liksom en overlockmaskin har den ett knivblad för att skära tyget samtidigt som den syr en söm och fållar tyget. Side Cutter Attachment ger klädesplagg ett proffsigt utseende.

1. Placera Side Cutter Attachment med gaffelarmen över nålskruvens position och fästet på pressarfotsstången.
2. Sätt fast tillbehöret. Ta bort det genomskinliga skyddet/locket.
3. Klipp ett jack på ca 2,5 cm i tyget som ska skäras av.
4. Välj önskad söm (vanligen sicksack eller överkastningssöm).
5. Kontrollera stygnbredden för att säkerställa att nålen inte slår i stygnfingret.
6. Placera tyget med den skurna kanten mot knivbladet och sy. Stygnfingret ser till så att sömmarna blir släta och jämna.

Obs! Maskinens trådspänning och stygnlängd och -bredd kan behöva justeras beroende på tyg.

BLIXTLÅSFOT

Artikelnr 416128701 Maskinkod: MA, MB, CA - CC, CE, EA - EC

Förutom att sy fast blixtlås kan blixtlåsfoten användas till att sy fast passpoaler eller sy längs med ytor som är tjockare på ena sidan. Den här pressarfoten kan fästas till höger eller till vänster om nålen. Den har spår på undersidan på båda sidor så att blixtlåset och tjocka ytor får plats.

Så här syr du ett centrerat blixtlås:

1. Tråckla ihop sömmen där blixtlåset ska placeras. Sy resten av sömmen. Pressa isär.
2. Lägg det öppnade blixtlåset upp och ned med blixtlåsets tänder till höger om och i linje med sömmen.
3. Sätt fast blixtlåsfoten på maskinen i vänster spår. Sy fast höger sida av blixtlåset på sömsmånen, uppifrån och ned.
4. Stäng blixtlåset och se till att det är slätt. Placera blixtlåsets vänstra sida på den vänstra sömsmånen.
5. Sätt fast blixtlåsfoten på maskinen i höger spår. Sy längs med blixtlåsets vänstra sida på sömsmånen.
6. Lägg sömsmånerna plant mot yttertyget.
7. Lägg plagget med rätsidan upp och markera ut blixtlåsets nedre ände med en knappnål. Tråckla genom de tre lagren för hand och använd som vägledning om så önskas.
8. Sy med maskinen genom alla tre lager uppifrån och ner. Vrid längst ner och sy till den tråcklade sömmen. Flytta blixtlåsfoten till det vänstra spåret och upprepa på andra sidan.
9. Ta bort tråckelsömmen från sömsmånen för att pressa isär sömmen.

Så här syr du ett dolt blixtlås:

1. Tråckla ihop sömmen där blixtlåset ska placeras. Sy resten av sömmen. Pressa isär.
2. Lägg det öppnade blixtlåset med rätsidan ner och med blixtlåsets tänder till vänster om och i linje med sömmen.
3. Sätt fast blixtlåsfoten i höger spår. Sy fast vänster sida av blixtlåset på sömsmånen, uppifrån och ned.
4. Stäng blixtlåset och vänd upp det, så att ett tygveck skapas mellan blixtlåsets tänder och den tråcklade sömmen.
5. Flytta blixtlåsfoten till det vänstra spåret och sy nära veckets kant, uppifrån och ned.
6. Lägg ut plagget så att det ligger plant, med blixtlåset rätsidan nedåt på sömsmånerna.
7. Markera blixtlåsets nedre ände med en knappnål på tygets rätsida. Tråckla fast blixtlåsets vänstra sida för hand om så önskas.
8. Använd tråckelsömmen som vägledning, placera blixtlåsfoten i höger spår och sy uppifrån och ned. Vrid längst ner och sy till sömmen.
9. Ta bort tråckelsömmen från sömsmånen för att pressa isär sömmen.

**För modellerna 4208 och 4212 måste universalfästet med artikelnummer 250033996 användas*

PRESSARFOT FÖR DOLT BLIXTLÅS

Artikelnr 250061696 Maskinkod: MA, MC*, CB, CC, EC

Pressarfoten för dolt blixtlås används för att skapa en helt dold stängning på plagg och heminredningsföremål – ingen söm syns på tygets utsida. Pressarfoten har en nålöppning i mitten och två spår på undersidan för blixtlåsets tänder. Ett dolt blixtlås sätts, till skillnad från ett vanligt blixtlås, fast innan någon söm sys.

1. Öppna blixtlåset och lägg blixtlåsets högra del upp och ned på plaggets rätsida. Blixtlåsets tänder passas in mot sömlinjen med blixtlåsbandet på sömsmånen.
2. Sätt fast pressarfoten för dolt blixtlås och placera blixtlåsets tänder i pressarfotens högra spår.
3. Sy från sömmens övre ände tills blixtlåsfoten når dragfliken längst ner och sy efterstygn. (Sträck inte tyget.)
4. Placera den andra sidan av det öppnade blixtlåset upp och ned på vänster sida. Blixtlåsets tänder passas in mot sömlinjen med blixtlåsbandet på sömsmånen.
5. Blixtlåsets tänder placeras i pressarfotens vänstra spår.
6. Sy från sömmens övre ände tills blixtlåsfoten når dragfliken längst ner och sy efterstygn. (Sträck inte tyget.)
7. Stäng blixtlåset.
8. Byt ut pressarfoten för dolt blixtlås mot den vanliga blixtlåsfoten och sy resten av sömmen.
9. Sy fast båda sidor av blixtlåsbandet mot sömsmånerna vid blixtlåsets nederkant.

Obs! Om klädesplagget har en horisontell sömlinje som ska matchas ihop, se till att passa in och nåla eller tråckla fast blixtlåset innan du syr.

Artikelnr 250040996 Maskinkod: CD

**För modellerna 4208 och 4212 måste universalfästet med artikelnummer*

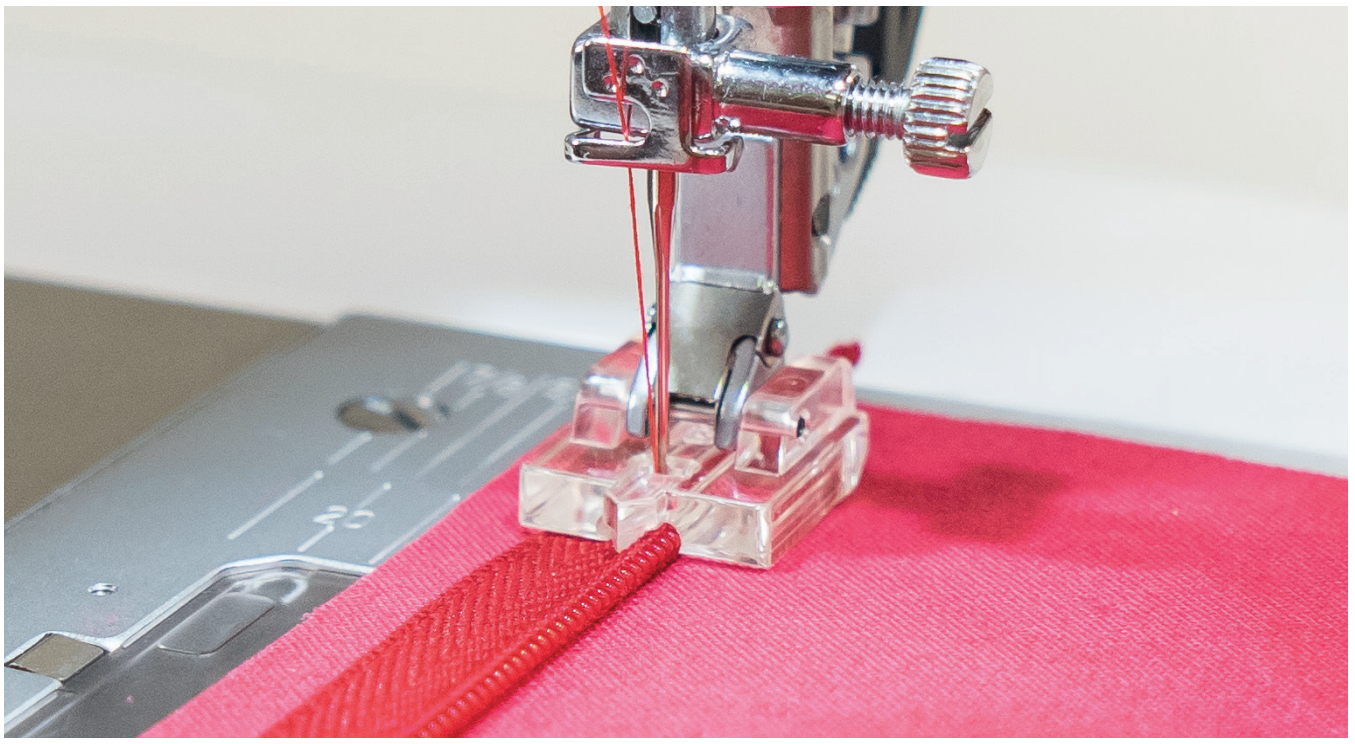

PRESSARFOT FÖR ATT SY I KNAPPAR

Artikelnr 250035496 Maskinkod: MA, MB, CA, CC, EA, EC

Pressarfoten för att sy i knappar håller knapparna på plats samtidigt som de sys fast med hjälp av symaskinen. Detta sparar tid och knapparna sys fast ordentligt på tyget. Den här foten kan också användas för att sy fast hyskor.

1. Beroende på maskinmodell; antingen sänker du matartänderna eller sätter du fast matartändernas täckplatta.
2. Sätt fast pressarfoten för att sy i knappar.
3. Lägg knappen under pressarfoten – hålen i knappen ska vara inom den blå öppna delen på pressarfoten. Denna del har en skrovlig gummiyta som håller knappen på plats.
4. Ställ in maskinen på antingen knapphålssöm eller sicksacksöm med en stygnlängd på 0.
5. Vrid sakta handhjulet mot dig för att kontrollera att nålen går ner i mitten av varje hål på knappen. Stygnbredden kan behöva justeras så att nålen går ner på rätt sätt i hålen.
6. Sy 6–8 stygn och fäst därefter genom att sy 3–4 stygn raksöm med en stygnlängd på 0. Kontrollera först att nålen går ner i hålet.
7. Flytta knappen om den har fyra hål och upprepa steg 6.

Obs! För in en knappnål eller en tandpetare under knappen innan du syr om en knapphals behövs för att underlätta knäppning.

ÖVERKASTNINGSFOT

Artikelnr 250035896 Maskinkod: MA - MC*, CA - CC, EA - EC

Överkastningsfoten används för att förhindra att tygkanterna rullar upp sig när du syr overlock eller sicksack för att förhindra att kanterna fransar sig. Metallskenan i mitten av pressarfoten håller tyget slätt när tråden kastas över kanten för en overlockeffekt.

1. Sätt fast överkastningsfoten.
2. Lägg tyget under pressarfoten med kanten i linje med guiden på högersidan.
3. Välj overlock, sicksack eller en annan söm.
4. Justera stygnlängden. Justera bredden så att nålen inte slår i skenan i mitten av pressarfotens öppning.
5. Sy och se till att tygkanten följer längs med guiden på pressarfoten.

**För modellerna 4208 och 4212 måste universalfästet med artikelnummer 250033996 användas*

RYNKFOT

Artikelnr 250035296 Maskinkod: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Rynkfoten används för att skapa volanger av tyget. Den kan rynka ett enda tyg eller rynka och fästa i ett andra slätt tyg i ett moment. Den fungerar bäst på tunna till medeltjocka tyger. Pressarfoten har en stor nålöppning som möjliggör olika nålpositioner och en öppning åt vänster.

Rynka ett tyglager:

1. Sätt fast rynkfoten ordentligt.
2. Lägg tyget under pressarfoten och sy.
3. Flytta nålen åt vänster för en bredare sömsmån.

Rynka och fästa i ett annat slätt tyg i ett moment:

1. Sätt fast rynkfoten ordentligt.
2. Lägg tyget som ska rynkas under rynkfoten med rätsidan upp.
3. För in tyget som ska fästas i det rynkade tyget genom öppningen åt vänster med rätsidan nedåt.
4. Sy och se till att de två tyglagren är i linje med varandra, men håll inte fast dem så att de inte matas fram när de sys ihop.

Obs! Längre stygnlängd och högre trådspänning ger fylligare volanger.

FÅLLVIKARE

Artikelnr 416283901 Maskinkod: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

Fållvikaren rullar upp tyget för att dölja den råa kanten när du syr. Den fungerar bäst på mycket tunna till medeltjocka tyger. Med fållvikaren kan du snabbt sy kanter med proffsigt utseende för volanger, scarfar, servetter osv.

1. Sätt fast fållvikaren.
2. Vik och pressa en dubbel fåll med samma bredd som den färdiga fållen på tygets undersida – ca 2,5–4 cm.
3. Lägg under pressarfoten och sy några stygn längs den vikta fållen.
4. Stanna med nålen i tyget, höj pressarfoten och placera den vikta fållen i kanalen eller rulldelen på pressarfoten.
5. Sänk fållvikaren och fortsätt att sy med tyget vertikalt – kanalen eller rulldelen ”rullar” tyget så att en fåll skapas.

För modellerna 4208 och 4212 måste universalfästet med artikelnummer 250033996 användas

Obs! Fållvikaren kan också användas för att sy fast garn och dekortråd. Mata in garnändan genom kanalen och in i spåret under foten. Ställ in maskinen på sicksack eller dekorsöm och justera längden och bredden enligt önskemål.

GLIDFOT

Artikelnr 250035696 Maskinkod: MA, MB, MC*, CA,CB, CC, CE, EA, EB, EC

Glidfoten kallas ibland för teflonfot. Den används för att sy i specialtyger såsom skinn, plast, vinyl och vaxduk. Glidytan på glidfotens undersida gör så att dessa tyger enkelt kan glida under pressarfoten.

1. Sätt fast glidfoten.
2. Välj önskad söm.
3. Justera stygnlängden.
4. Nåla ihop tygen i sömsmånen vid behov så att inte hålen från knappnålarna syns. Alternativt kan gem eller clips användas.
5. Använd ett kallt strykjärn och pressduk för att pressa sömmarna efter att du har sytt.

**För modellerna 4208 och 4212 måste universalfästet med artikelnummer 250033996 användas*

Obs! När du syr i dessa svåra tyger ska stygnlängden alltid ökas för att förhindra perforeringar i sömlinjen.

Artikelnr 250041396 Maskinkod: CD

RULLFOT

Artikelnr 2500272 Maskinkod: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

Rullfoten används för att sy i tjockare tyger, kraftig trikå och tyger med struktur eller lugg. Den kan också användas för att sy i skinn, vinyl och plast. Den här pressarfoten har ett längre matarhjul framtill och flera små matarhjul baktill, för jämn tygmatning.

1. Sätt fast rullfoten på maskinen.
2. Välj önskad söm.
3. Justera stygnlängden.
4. Nåla ihop tyg av skinn, vinyl eller plast i sömsmånen vid behov så att inte hålen från knappnålarna syns. Alternativt kan gem eller clips användas.
5. Använd ett kallt strykjärn och pressduk för att pressa sömmarna efter att du har sytt.

**För modellerna 4208 och 4212 måste universalfästet med artikelnummer 250033996 användas*

Obs! När du syr i dessa specialtyger ska stygnlängden alltid ökas för att förhindra perforeringar i sömlinjen.

PASSPOALFOT

Artikelnr 250041596

Maskinkod: CD

Passpoalfoten används för infällda passpoaler i sömmar eller kanter för ett skräddarsytt utseende. Täck snoddar med tyg för att skapa egna unika passpoaler. Pressarfoten är transparent, vilket gör att du kan se sömmarnas och passpoalens placering samt den första sömraden så att du enkelt kan justera nålpositionen så att du syr precis bredvid den första sömmen.

1. Sätt fast passpoalfoten på maskinen.
2. Välj raksöm med standardlängd.
3. Lägg ett tyglager med rätsidan upp, lägg passpoalen ovanpå och därefter det andra tyglagret med rätsidan nedåt.
4. Kontrollera att alla tre lager är i linje med kanterna och jäms med pressarfotens högra sida och att passpoalen är i pressarfotens spår.
5. Sy några stygn för att kontrollera sömmarnas placering. Nålens position kan behöva justeras så att sömmen ligger an mot snodden i passpoalen.

Skapa en egen unik passpoal:

1. Sätt fast passpoalfoten på maskinen.
2. Välj raksöm med standardlängd.
3. Lägg snodden i mitten av den snedskurna tygremsan vänd utåt.
4. Lägg under passpoalfoten med vikningen och snodden till vänster och den råa kanten till höger.
5. Sy några stygn för att kontrollera sömmarnas placering. Nålens position kan behöva justeras så att sömmen ligger tätt mot snodden i passpoalen.

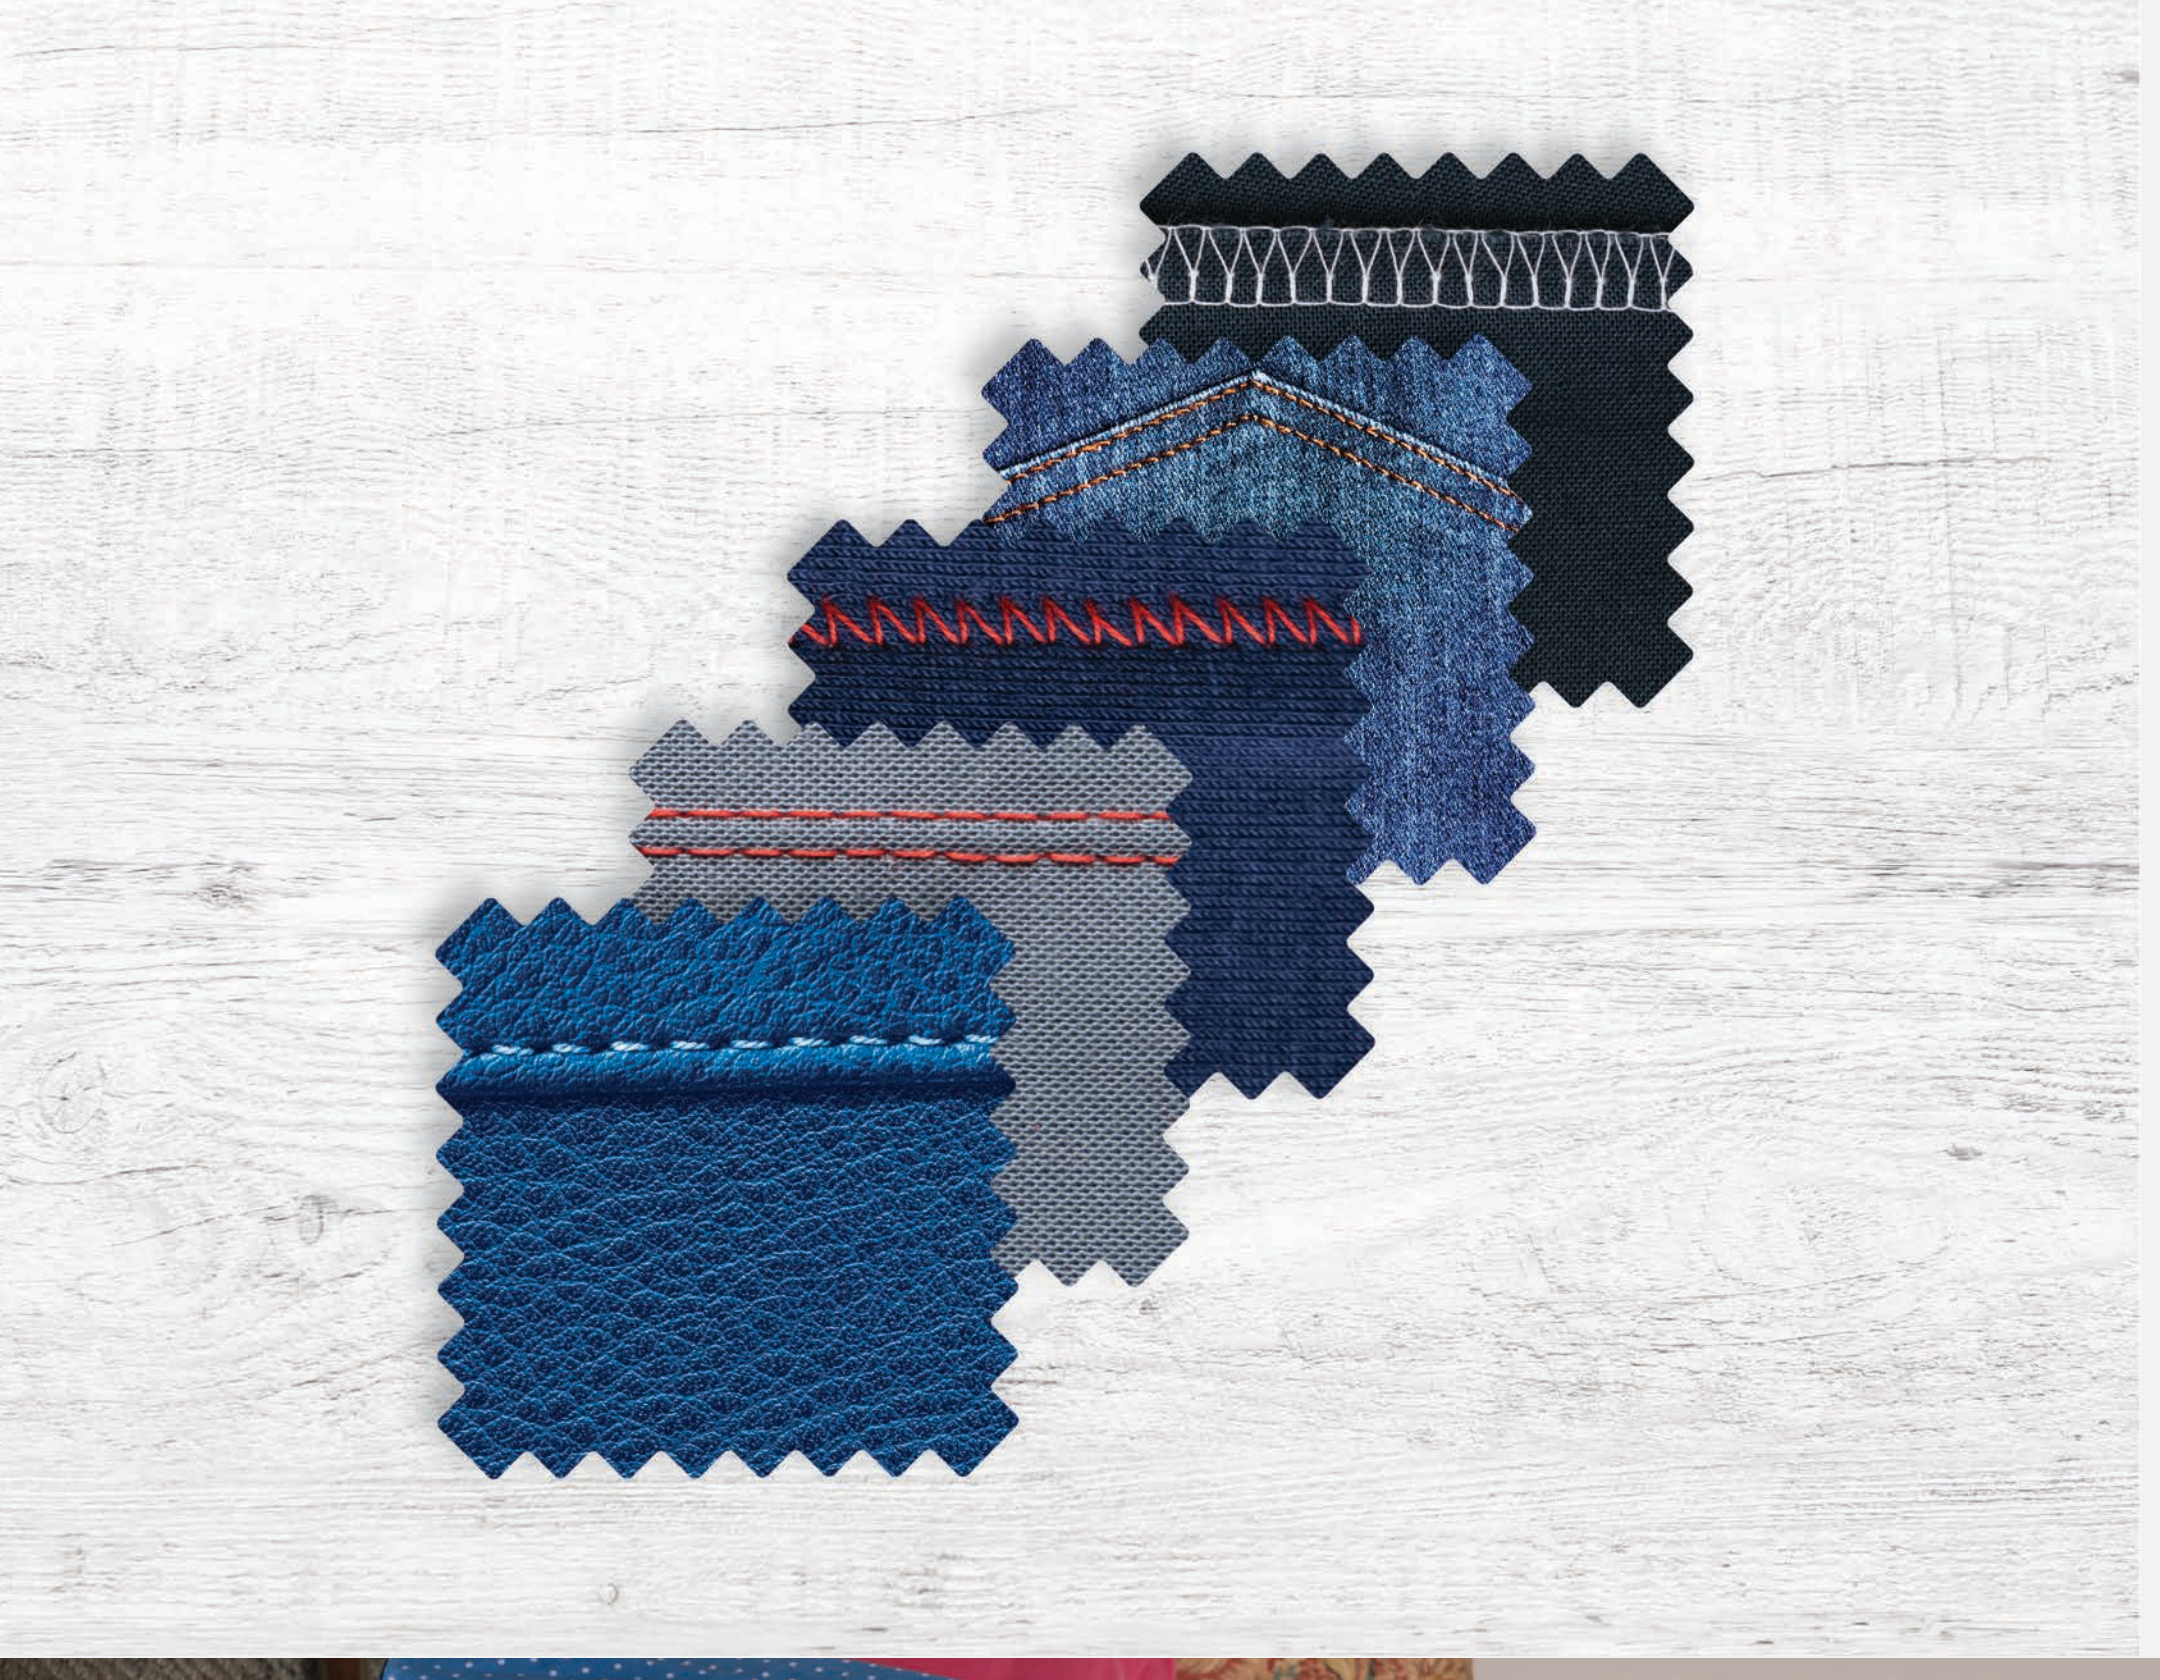

Dekorsömnad och handarbeten

OPEN TOE FOOT

Artikelnr 270076292 Maskinkod: CD

Pressarfot med öppen tå kan användas för maskinapplikationer, dekorsömmar och många typer av ytutsmyckning. Pressarfoten ger en tydlig bild av sömnadsområdet och tunneln på undersidan av pressarfoten gör att täta stygn eller snörmakerier smidigt kan matas under pressarfoten.

1. Snäpp fast pressarfoten med öppen tå på maskinen.
2. Välj sicksack- eller dekorsöm
3. Justera stygnlängd och bredd enligt önskemål.

KORDONIERFOT

Artikelnr 250034596 Maskinkod: CA, EA, EB

Med kordonierfoten kan du sy fast utsmyckningar på tyg med dekorband, dekortrådar eller tunna garner. Spåren i foten håller banden parallella och släta när de förs genom spåret under pressarfoten då de sys fast i tyget. Foten kan även användas för rynkning.

1. Sätt fast kordonierfoten på symaskinen.
2. Välj sicksack eller dekorsöm. Justera bredden så att stygnen går över banden. Den valda sömmen ska gå framåt, undvik sömmar som går bakåt.
3. För in banden från höger, under ledarna och in i spåren.
4. Dra in banden i den öppna skåran bakom ledarna. Dra bakåt och under foten. Kontrollera att banden är parallella och släta. Knyt ihop dem bakom pressarfoten så att de hålls på plats.
5. Lägg tyget under kordonierfoten och sy. Ett mellanlägg kan behövas för att hålla tyget slätt och jämnt.

FRINGE FOOT

Artikelnr 250013901 M/C Code: MB, CA - CC, EB

Markeringspressarfoten används för att skapa en yta med öglor med en ”fusk”-chenilleyta. Pressarfoten har en upphöjd metallstång i mitten framtill som släpper mer tråd i stygnet när du syr, vilket ger långa lösa stygn. Den stora öppningen på baksidan av pressarfoten gör att stygnen kan löpa fritt.

1. Ta bort maskinens pressarfot and pressarfotslyft.
2. Fäst markeringspressarfoten på maskinen med en skruvmejsel.
3. För att skapa sömmar med intakta öglor väljer du en sicksacksöm.
4. Sy en eller flera rader.
5. För att skapa en öppen frans, välj en överkastsöm. De fästsömmarna på sidorna håller stygnen på plats efter att du har trimmat öglorna. Använd en trådklippare och klipp upp öglorna.

PARALLEL SEWING FOOT

Artikelnr 250059896 M/C Code: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

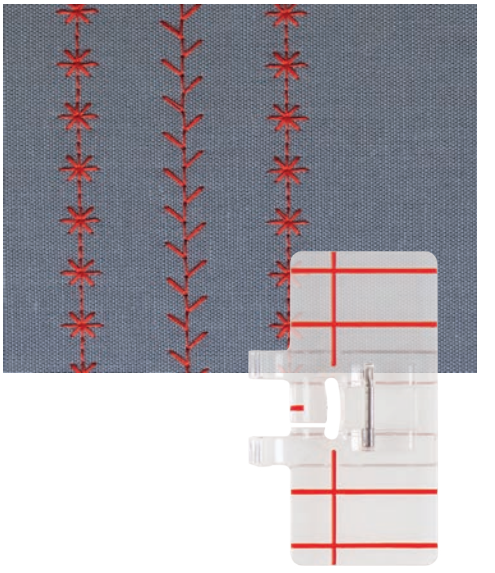

Biesenfoten används för att skapa jämnt fördelade rader med dekorsömmar eller som en guide när stygnen har en sidledes rörelse. Riktlinjerna är också märkta för att för noggranna svängar i hörnen.

1. Snäpp fast biesenfoten
2. Trä maskinen. Dekorativa trådar kan användas som för den övre tråden.
3. Välj en dekorsöm.
4. Använd en markeringspenna för tyger för att rita en linje som anger sömmens mitt.
5. Placera tyget med stabilisering under biesenfoten och rikta in den ritade linjen mot mittmarkeringen på pressarfoten.
6. Sy den första raden
7. Flytta tyget åt vänster eller höger med hjälp av de röda linjerna på pressarfoten för att fastställa önskat avstånd mellan sömmarna.
8. Sy efterföljande rader med de röda linjerna på pressarfoten som guide under sömnaden.

SATIN STITCH FOOT

Artikelnr 416128301 M/C Code: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

The Satin Stitch Foot is also called an appliqué or special purpose foot. It is used for sewing decorative stitching, appliqué, and other surface embellishments on projects. This foot has a tunnel on the underside to allow the stitched fabric to pass smoothly underneath.

1. Snap the Satin Stitch Foot onto the machine.
2. Prepare fabric and appliqué. Add tear-away interfacing under fabric to reinforce area where appliqué or decorative stitching will be sewn.
3. Slightly loosen the top tension.
4. Select the desired stitch. Zigzag stitches are most often used for appliqué.
5. Position fabric with appliqué under the Satin Stitch Foot.
6. Adjust stitch length—stitches should be close together, but not stacking.
7. Adjust stitch width—stitches should cover the raw edge of the appliqué.
8. Stitch around the entire appliqué completely covering the raw edges.

*Models 4208 and 4212 require the optional universal shank part # 250033996

Obs! Metall-, tweed- och andra dekortrådar kan användas som övertråd i maskinen. Använd universaltråd som undertråd.

TRANSPARENT ÖPPEN PRESSARFOT

Artikelnr 250035796 Maskinkod: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Den transparenta öppna pressarfoten passar perfekt till applikationer, dekorsömmar och utsmyckningar såsom dekorband. Den ger dig obehindrad sikt över sömnaden när du syr. Det finns en urfasning på fotens undersida så att sömmarna och utsmyckningarna enkelt kan passera under foten.

1. Sätt fast den transparenta öppna pressarfoten.
2. Välj sicksack eller dekorsöm.
3. Justera stygnlängden och -bredden som du vill.

Obs! Rita stödlinjer med en markeringspenna för att placera flera sömrader i linje med varandra. Använd ett mellanlägg under tyget för att förhindra att tyget drar

BIESENFOT

Artikelnr 250036096 Maskinkod: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Biesenfoten används för att sy sekelskiftessömnad och dekorera plagg, dukar och sängkläder. Den här foten används vanligen med en tvillingnål (SINGER® Style 2025) för att skapa upphöjda veck i tyget med jämna mellanrum. Den fungerar bäst på mycket tunna till medeltjocka tyger. Spåren på pressarfotens undersida gör så att vecken inte plattas ut. De fungerar också som guider för att sy veck i parallella rader.

1. Sätt fast biesenfoten.
2. Sätt i en smal tvillingnål.
3. Trä maskinen med två trådrullar.
4. Öka övertrådsspänningen.
5. Ställ in maskinen på raksöm.
6. Använd ett markeringsverktyg och markera den första sömraden (som kan vara rak eller vågig).
7. Lägg tyget under pressarfoten så att markeringen är i linje med fotens mitt och sy det första vecket.
8. Placera det första vecket i något av de andra spåren för att sy det andra vecket. Hur stort avståndet mellan vecken blir beror på vilket spår du använder.

*För modellerna 4208 och 4212 måste universalfästet med artikelnummer 250033996 användas

Obs! Använd en tråd i kontrasterande färg för att skapa ett mer markant veck.

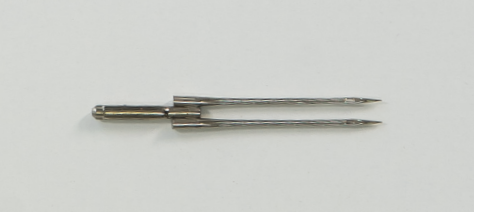

Tvillingnål Style 2025
Artikelnr D043090 (4 mm, storlek 90, Regular Point)

PÄRLFOT

Artikelnr 250041296

Maskinkod: CD

Använd pärlfoten för att enkelt sy fast pärlor, band, garn, paljetter eller andra dekorband. Det djupa spåret på pressarfotens undersida gör det enkelt att sy fast passpoaler och pärlor.

1. Sätt fast pärlfoten på maskinen.
2. Trä maskinen med transparent övertråd och vanlig sytråd som undertråd.
3. Välj sicksack.
4. Placera pärlorna eller andra dekorband i pressarfotens spår. Den hjälper till att leda dekorbandet när det sys fast.
5. Lägg tyget under pärlfoten. Dekorband kan sys fast på tygkanten eller var som helst på tyget.
6. Justera bredden på sicksacksömmen så att hela dekorbandets bredd täcks. Vrid handhjulet så att nålen går ner till vänster och höger för att kontrollera att nålen inte går ner i dekorbandet och skadar det.
7. Sy sakta.

KANTSTICKNINGSFOT

Artikelnr 250040896

Maskinkod: CD

Kantstickningsfoten används för att sy ihop två bitar tyg, spets eller dekorband sida vid sida. Den kan också användas för att sy i diken, kantstickning och kanter med snedslå. Den vertikala ledaren i mitten av pressarfoten ser till så att sömmen blir helt rak.

1. Sätt fast kantstickningsfoten på maskinen.
2. Lägg tygen eller dekorbanden bredvid varandra på vardera sidan om den mittre ledaren.
3. Välj sicksack, kråkspark, flerstegssicksack eller en annan söm.
4. Justera stygnbredden så att tygen kastas över på båda sidor om den mittre ledaren på kantstickningsfoten.
5. Sy samtidigt som du ser till att tygen eller dekorbanden är i linje med den mittre ledaren.

Obs! Det är lättare att använda spets eller dekorband som är raka på ena sidan.

FLERLINJERAD PRESSARFOT

Artikelnr 250040496 Maskinkod: CD

Den flerlinjerade pressarfoten används för att skapa rader med dekorsömmar med jämna mellanrum eller som stöd när sidmatningssömmar ska sys. Det finns också stödlinjer som gör det möjligt att sy jämna hörn.

1. Sätt fast den flerlinjerade pressarfoten.
2. Trä maskinen. Dekortrådar kan användas som övertråd.
3. Välj en dekorsöm.
4. Använd en markeringspenna för att rita en linje som visar sömmens mitt.
5. Lägg tyget med mellanlägg under den flerlinjerade pressarfoten. Se till så att den markerade linjen är i linje med mittmarkeringen på foten.
6. Sy den första sömraden.
7. Flytta tyget åt vänster eller höger och använd de röda markeringarna på foten för att fastställa önskat avstånd mellan sömraderna.
8. Sy efterföljande rader med hjälp av de röda markeringarna på foten.

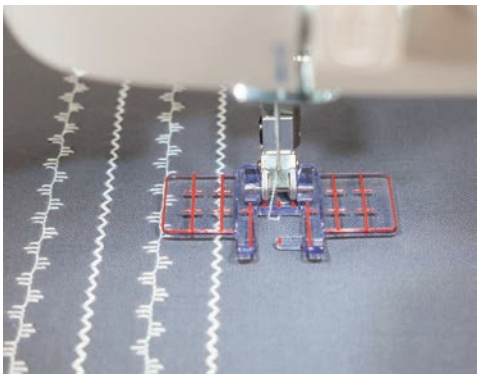

Obs! Se till att den markerade linjen och de röda markeringarna på pressarfoten är parallella med varandra när du syr dekorsömmar med sidmatning.

GARN- OCH SNODDFOT

Artikelnr 250041496 Maskinkod: CD

Garn- och snoddfoten är avsedd för att sy över snoddar, garn, kraftiga trådar eller dekorband för att dekorera projekt. Öglan längst fram på foten leder trådarna, garnerna eller snoddarna när du syr.

1. För in garnet, snodden eller trådarna genom öglan längst fram på garn- och snoddfoten, genom öppningen och sedan bakåt och in i kanalen på fotens undersida.
2. Sätt fast garn- och snoddfoten på maskinen.
3. Välj sicksack eller en annan söm.
4. Justera stygnbredden så att sömmen täcker garnet, snodden eller trådarna.
5. Lägg en restbit under foten för att kontrollera sömmen. Justera enligt önskemål.
6. Sy fast dekorbandet.

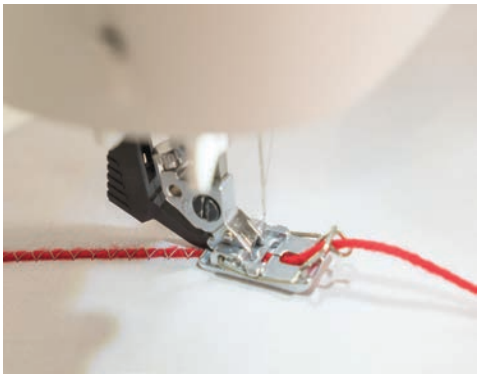

PLISSÉFOT

Artikelnr 2500270 Maskinkod: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Plisséfoten används för att skapa regelbundna veck och rynkor. Den kan också användas för att skapa veckade eller rynkade volanger som sys fast i projektet i ett moment.

Obs! Använd restbitar av tyget för att kontrollera inställningarna innan du syr på ditt projekt.

Plisséfotens delar:

a. Plisséregulator – bestämmer hur tätt vecken ska sitta
   1 = varje stygn skapar ett veck
   6 = var 6:e stygn skapar ett veck
   12 = var 12:e stygn skapar ett veck
   • = inga veck skapas
b. Justeringsskruv eller indikator – avgör veckdjupet (inställning 0–8, där 0 avser minsta djup och 8 avser djupa veck)
c. Plissétunga – skapar rynkor eller veck genom att trycka tyget mot nålen
d. Separeringstunga – tillbehörets bottenplatta
e. Separeringsledare – spår som leder tygkanten

Skapa en volang eller rynka:

1. Ta bort standardpressarfoten och sätt fast plisséfoten – gaffelarmen placeras runt nålhållarskruven och fästs i pressarfotsfästet med skruven. Skruva fast skruven.
2. Ställ in maskinen på raksöm.
3. Justera stygnlängden. (Kortare stygnlängd ger mer tätplacerade veck).
4. Kontrollera att nålen går ner i hålet i plissétillbehöret.
5. Lägg tyget med rätsidan upp mellan plissétungan och separeringstungan och under den första separeringsledaren.
6. Tryck plissétungan mot nålen.
7. Sy rynkor eller veck.

Plissera och sy fast i tyget i ett moment:

8. Följ steg 1–4 och fortsätt därefter till steg 9.
9. Lägg tyget som ska plisseras eller rynkas med rätsidan ner mellan plissétungan och separeringstungan och under den första separeringsledaren.
10. Lägg tyget som inte ska plisseras med rätsidan upp mellan separeringstungan och maskinens matartänder och under den första separeringsledaren.
11. Tryck plissétungan mot nålen.
12. Sänk pressarfoten och sy.

SÖMNADSFOT FÖR BLOMMA

Artikelnr 2500261 Maskinkod: CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Med sömnadsfoten för blomma kan du skapa vackra blommor och andra cirkelformade motiv. Använd olika trådar, sömmar, storleksinställningar eller tvillingnål för att skapa unika dekorationer.

1. Sänk ned matartänderna eller täck över dem.
2. Ställ in pressarfotstrycket på högsta tryck om det går.
3. Placera pressarfotsarmen över nålhållaren och sätt fast i fästet med skruven. Dra åt ordentligt.
4. Storleken på blomman kan anpassas med hjälp av skruven på pressarfoten. Lossa skruven och flytta markeringen i mitten av fotens öppning:

   Flytta till + för att göra en större blomma
   Flytta till – för att göra en mindre blomma

   Dra sedan åt skruven.

5. Välj önskad söm. Välj inte dekorsömmar som syr i rörelse bakåt.
6. Justera stygnbredd.
7. Dra upp undertråden.
8. Lägg tyget under tillbehöret där du vill sy dekorationen.
9. Håll i trådarna och sy några stygn. Stanna och klipp av trådarna. Fortsätt att sy.
10. Lyft pressarfoten när du är färdig med broderiet och dra ut trådarna. Lämna kvar tillräckligt långa trådändar som kan dras ner på undersidan och knytas.

Obs! Ställ in maskinen på tvillingnål om sådan används och ändra stygnbredden till 2 eller mindre. Det kan behövas mellanlägg för att förhindra att tyget drar ihop sig.

Quiltning

1/4” FOOT WITH GUIDE

#250051996 M/C Code: CA, CC, EA - EC

Med guiden på 0,6 mm (¼ tum)-foten kan du mata dina quiltningar genom din symaskin med en exakt sömsmån på 0,6 mm. Sidomarkeringarna anger 0,3 mm (⅛ tum) och 0,6 mm (¼ tum) framför och bakom nålhålet för att underlätta start och stopp och perfekta svängar i hörnen.

1. Snäpp fast 0,3 mm (¼ tum)-pressarfoten med guiden på maskinen.
2. Välj raksöm och centrera nålpositionen.
3. Placera tyget under pressarfoten med tygkanten i kanten av guiden.
4. Sy för att få korrekta 0,3 mm (¼ tum) sömmar.

¼ INCH PIECING-FOT

Artikelnr 2500267 Maskinkod: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

¼ inch piecing-foten används för att sy perfekta sömsmåner på 6 mm. Den kan även användas för mindre projekt med smala sömsmåner, t.ex. bebiskläder och dockkläder. De röda stödmarkeringarna på foten hjälper dig att skapa snygga hörn!

1. Sätt fast ¼ inch-foten.
2. Välj raksöm med nålen i mittläge.
3. Lägg tygets klippta kant i linje med fotens högra sida.
4. Sy för att få perfekta 6 mm-sömmar.

**För modellerna 4208 och 4212 måste universalfästet med artikelnummer 250033996 användas*

Artikelnr 250041696 Maskinkod: CD

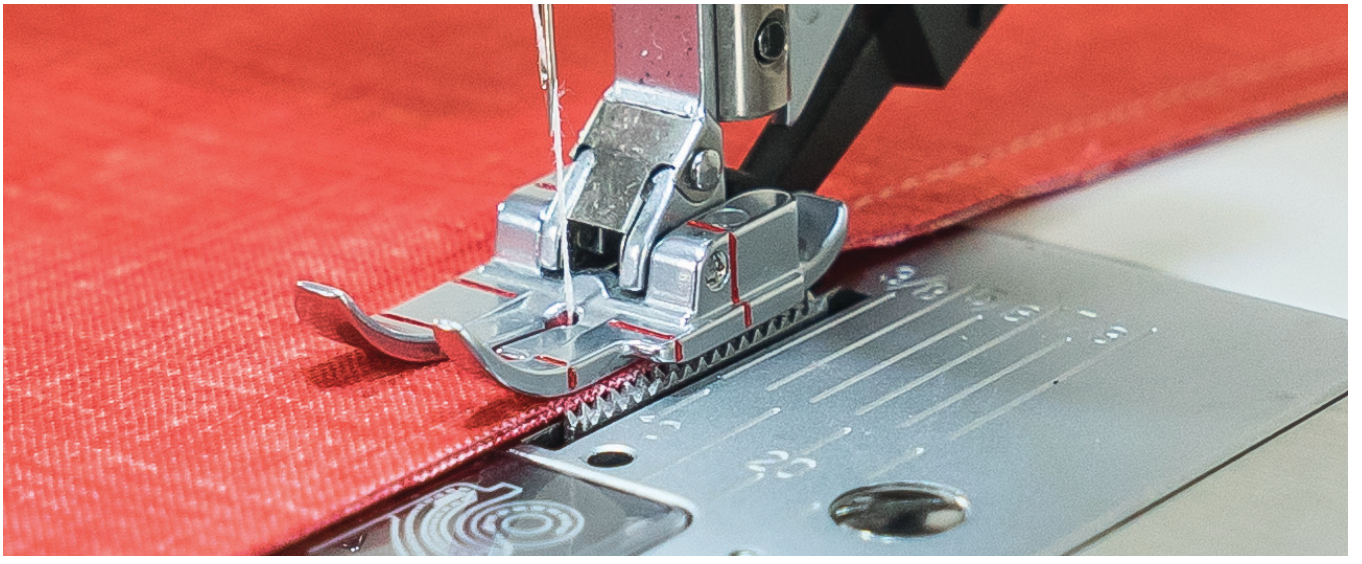

STITCH-IN-DITCH-FOT

Artikelnr 250041196 Maskinkod: CD

Stitch-in-Ditch-foten gör det möjligt att sy i sömmarna på ihopsydda quiltar, plagg och andra projekt. Foten har också stödmarkeringar för att skapa jämna hörn.

1. Sätt fast Stitch-in-Ditch-foten.
2. Trä maskinen med en tråd i önskad färg eller en transparent tråd som övertråd och en undertråd som matchar quiltens undersida.
3. Välj raksöm med nålen i mittläge.
4. Lägg quiltlagren med det övre quilttyget vänt uppåt. Fotens guide ska vara i linje med sömmen (”diket”) på quilten.
5. Sy i ”dikena” på quiltsömmarna samtidigt som du ser till att tyget löper längs med fotens guide.

FRIHANDSSÖMNADS-/STOPPNINGSFOT

Artikelnr 250034896 Maskinkod: CB, CC, EA
Artikelnr 250034896 Maskinkod: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Med frihandssömnads-/stoppningsfoten ser du området runt foten tydligare vid frihandsquiltning. Den stängda tån förhindrar att trådar och tyg fastnar i foten, i synnerhet när du syr i spetstyger.

1. Lossa pressarfoten och pressarfotshållaren.
2. Sänk ned eller täck över matartänderna.
3. Sätt fast frihandssömnadsfoten och se till att metallarmen är över nålhållaren. Dra åt skruven ordentligt.
4. Välj raksöm med nålen i mittläge. Stygnlängden spelar ingen roll eftersom den bestäms av tygets förflyttning.
5. Lägg tyget under pressarfoten och dra upp undertråden.
6. Håll i båda trådarna och börja sy genom att flytta tyget med mjuka rörelser och i jämn hastighet.

**Passar inte 4210, 4212 och 4220*

Obs! Den här foten används för att sy monogram och andra mönster med frihandssömnad genom att välja sicksacksöm.

TRANSPARENT ÖPPEN PRESSARFOT FÖR FRIHANDSSÖMNAD

Artikelnr 250041096 Maskinkod: CD

Den transparenta öppna pressarfoten för frihandssömnad ger obehindrad sikt vid frihandssömnad och frihandsquiltning runt ihopsydda quiltar eller broderier.

1. Sätt fast den transparenta öppna pressarfoten för frihandssömnad.
2. Sänk ned matartänderna eller täck över dem.
3. Trä maskinen med över- och undertråd.
4. Välj raksöm. Stygnlängden spelar ingen roll eftersom den bestäms av tygets rörelse.
5. Pröva att sy på en restbit för att lära dig att flytta tyget med mjuka och jämna rörelser.
6. Börja sy på projektet. Börja och avsluta sömnaden med flera stygn utan att flytta tyget för att fästa sömmen.

ÖVERMATNINGSFOT

Artikelnr 250060096 Maskinkod: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Övermatningsfoten gör det mycket enklare att få bättre resultat vid rutiga och randiga tyger, sy i flera tyglager vid t.ex. quiltning och att sy i tyger med lugg eller glatta tyger. Den här foten har en egen uppsättning matartänder som samarbetar med maskinens matartänder för förbättrad tygmatning. Övermatningsfoten griper tag om det övre tyglagret eller -lagren medan symaskinen matar tyget underifrån. Rutiga tyglager, randiga tyglager och quiltlager hålls på plats och skinn, mocka, vinyl och andra svåra material matas smidigt genom maskinen.

1. Lossa pressarfoten och pressarfotshållaren.
2. Placera övermatningsfotens arm över nålhållaren och sätt fast i maskinens fäste med skruven. Dra åt ordentligt.

   Obs! Samtidigt som nålen går upp och ner, går matartänderna upp och ner och matar det övre tyglagret jämnt tillsammans med det undre tyglagret.

3. Välj raksöm, sicksack eller en annan söm. Välj inte sömmar med många bakåtstygn.
4. Lägg tyget under övermatningsfoten och sy.

Artikelnr 2500271.06 Maskinkod: MA, MB, CA, CB, EA

HEAVY DUTY COMPUTERISED EXTENSION TABLE

#250041196 Codice M/C: CD

Perfect for sewing large projects or quilting. Easily snaps onto the free arm of the machine. Legs fold away for storage.

1. Skapa enkelt professionella resultat.
2. Ger extra stabilitet/stöd vid större projekt
3. Snäpps enkelt på maskinens fria arm
4. Benen kan enkelt vikas undan för förvaring

HEAVY DUTY MECHANCIAL EXTENSION TABLE

#250034896 Codice M/C: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA,EB, EC

Perfect for sewing large projects or quilting. Easily snaps onto the free arm of the machine. Legs fold away for storage.

1. Skapa enkelt professionella resultat.
2. Ger extra stabilitet/stöd vid större projekt
3. Snäpps enkelt på maskinens fria arm
4. Benen kan enkelt vikas undan för förvaring

Works with the following machines:

5511 from serial No ZHV1925306001
5523 from serial No ZHV1925703001
4411 from serial No ZHV1924003001
4423 from serial No ZHV192330500
4432 from serial No ZHV1923802001
4452 from serial No ZHV1926209001
Denim - HD6330

FEATHERWEIGHT FÖRLÄNGNINGSBORD

Artikelnr 250033296 Maskinkod: CD

Featherweight förlängningsbordet är perfekt för att sy stora projekt eller för att quilta. Den har en linjal i framkant som snabbreferens eller vägledning och benen med justerbar höjd ger stabilitet. Bordets mått (cm): 40,0 x 25,7 x 3,2 (LxBxH)

1. Lossa det avtagbara förvaringsfacket för att komma åt maskinens friarm.
2. Skjut fast förlängningsbordet på maskinen.
3. Justera höjden på benen vid behov för att skapa en större sömnadsyta som är i jämnhöjd med maskinen.

LEGACY FÖRLÄNGNINGSBORD

Artikelnr 250032496 Maskinkod: EB

Det stora förlängningsbordet ger en stabil och plan yta för att sy stora projekt såsom quiltar. Den har en linjal i framkant som snabbreferens eller vägledning.

1. Lossa det avtagbara förvaringsfacket för att komma åt maskinens friarm.
2. Skjut fast det stora förlängningsbordet på maskinen.

SINGER
Heavy Duty

Presser Feet Kits

SINGER ROAD SHOW PRESSER FEET KIT

#u2-SU5-021

M/C Codes:

This set features nine presser feet and a twin needle in a singer display case. Included are:

Blind Hem Foot
Cording Foot
Even Feed Foot
Free Motion/Darning Foot
Gathering Foot
Overcasting Foot
Rolled Hem Foot
Satin Stitch Foot
Straight Stitch Foot
Twin Needle, Size 90/14

Broderi

ENDLESS EMBROIDERY HOOP

Artikelnr 250031796 Maskinkod: EB

Med Endless Hoop är det enkelt att skapa bårder på plagg och heminredningsprojekt. Bågen är 180 x 100 mm och inkluderar sex olika bårder.

1. Lägg tyget och mellanlägget i bågen.
2. Lägg tyget kant i kant med guiden på bågens högra sida.
3. Spänn fast tyget i bågen med klämman.
4. När broderiet är färdigt visar ett hoppstygn (placeringsstygn) startpunkten för nästa broderi.
5. Öppna klämman för att lossa tyget och mellanlägget.
6. Flytta tyget och mellanlägget framåt så att nålen är vid hoppstygnet.
7. Se till att tyget är kant i kant med guiden på bågens högra sida.
8. Stäng klämman igen och fortsätt att brodera.

180 X 130 MM BRODÉRBÅGE

Artikelnr 250031696 Maskinkod: EB

Många brodérmönster på marknaden är 180 x 130 mm stora, vilket gör denna båge perfekt för att brodera dessa designs. Den håller tyget spänt och du kan placera ditt 180 x 130 mm stora broderi exakt där du vill ha det. Du behöver inte använda mer mellanlägg än nödvändigt, vilket du måste om du använder en för stor båge. Sex nedladdningsbara 180 x 130 mm gratisbroderier ingår.

1. Lossa på skruven på bågen och ta ur innerbågen.
2. Lägg tyget och mellanlägget över ytterbågen.
3. Placera innerbågen över tyget och mellanlägget och tryck ner så att innerbågen fästs i ytterbågen.
4. Dra åt skruven. Dra tyget tills det är slätt och spänt.
5. Placera bågen på maskinen och börja brodera.

Extra tillbehör

BOBBIN CASE

#250029647 M/C Code: MA - MC, CA - CC, EA - EC

Perfekt som spolkapsel i reserv för specialsömnad som bobbinwork. Sy enkelt med tjockare tråd genom att justera spännskruven på spolkapseln.

SPOLAR

Artikelnr 006084009 Maskinkod: MA, MB, CC, CD, EB

10-pack i plast, klass 15

SPOLAR

Artikelnr 250052496 Maskinkod: CB, EA

10-pack i plast, klass 15J

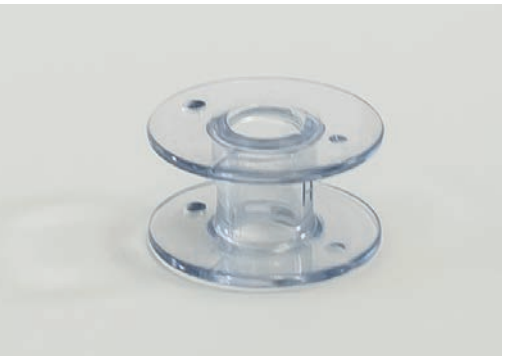

Overlocksömnad och dekorationer

RESÅRFOT

Artikelnr 27550621 Maskinkod: SA

Resårfoten används för att sy fast resårband på ett projekt. Hur mycket stretch det ska vara kan enkelt justeras. Foten kan också användas för att sy fast förstärkningsband i sömmen för att förhindra att sömmen töjer sig.

Förbereda overlockmaskinen:

Nålar: En eller två
Typ av söm: 3-trådig overlocksöm eller 4-trådig ultraelastisk imiterad säkerhetssöm
Stygnlängd: 4
Differentialmatning: Normal
Övre kniv: Till- eller frånkopplad

1. Lossa skruven och dra ledaren åt vänster.
2. För in resårbandet genom öppningen och dra till fotens bakre kant.
3. Sätt tillbaka guiden i rätt läge och dra åt skruven.
4. Sätt fast resårfoten på maskinen.
5. Justera mängden stretch med justerskruven på upptill på foten.
6. Lägg tyget med avigsidan upp under foten i önskad position.
7. Sy samtidigt som du försiktigt drar resårbandet mot maskinens baksida. Var försiktig så att inte resårbandet går av när du syr.

Obs! Resårbandet kan sträckas, vändas nedåt och sys med en vanlig symaskin genom att sy med stretch-raksöm eller flerstegssicksack.

OSYNLIG FÅLLSÖMSFOT

Artikelnr 270550623 Maskinkod: SA

Den osynliga fållsömsfoten ser till så att fållen sys, överkastas och skärs i ett moment. Du syr på tygets avigsida, och stygnen når knappt tygets rätsida.

Förbereda overlockmaskinen:

Nål: Höger nål
Typ av söm: 3-trådig overlock
Stygnlängd: 3–4
Differentialmatning: Normal
Övre kniv: Tillkopplad

1. Sätt fast den osynliga fållsömsfoten.
2. Vik fållen. Pressa.
3. Vik fållen bakåt mot tygets rätsida. Låt ca 6 mm av fållen sticka ut.
4. Se till att fållens vikning ligger mot pressarfotens guide.
5. Justera ledarens placering genom att lossa skruven, flytta ledaren och dra sedan åt skruven igen.
6. Styr tyget när du syr så att sömmen precis fångar den vikta kanten.

Obs! Provsy på en restbit för att se till att sömmen precis fångar den vikta kanten innan du fållar projektet.

RYNKFOT

Artikelnr 27 550620

Maskinkod: SA

Rynkfoten används för att skapa volanger av tyget. Den kan rynka ett enda tyg eller rynka och fästa i ett andra slätt tyg i ett moment. Den fungerar bäst på tunna till medeltjocka tyger.

Förbereda overlockmaskinen:

Nålar: Två eller en
Typ av söm: 3- eller 4-trådig overlocksöm
Stygnlängd: Längre stygnlängd
Differentialmatning: Högre inställning
Övre kniv: Tillkopplad

Rynka ett tyglager:

1. Sätt fast rynkfoten på maskinen.
2. Lägg in tyget under foten från vänster.
3. Sänk pressarfoten och sy.

Rynka och fästa i ett annat slätt tyg i ett moment:

1. Sätt fast rynkfoten på maskinen.
2. Justera bredden på sömsmånen genom att lossa lite på skruven på fotens framsida, flytta guiden till önskat läge och dra sedan åt skruven igen.
3. Lägg tyget som ska rynkas med rätsidan upp mellan rynkfoten och stygnplåten.
4. För in tyget som INTE ska rynkas i öppningen på foten med rätsidan ned.
5. Sänk pressarfoten och sy. Se till så att de två tyglagren är i linje med guiden på fotens högra sida. Mata dem tillsammans när de rynkas och sys ihop.

Obs! Längre stygnlängd, högre trådspänning och ökad differentialmatning ger fylligare volanger.

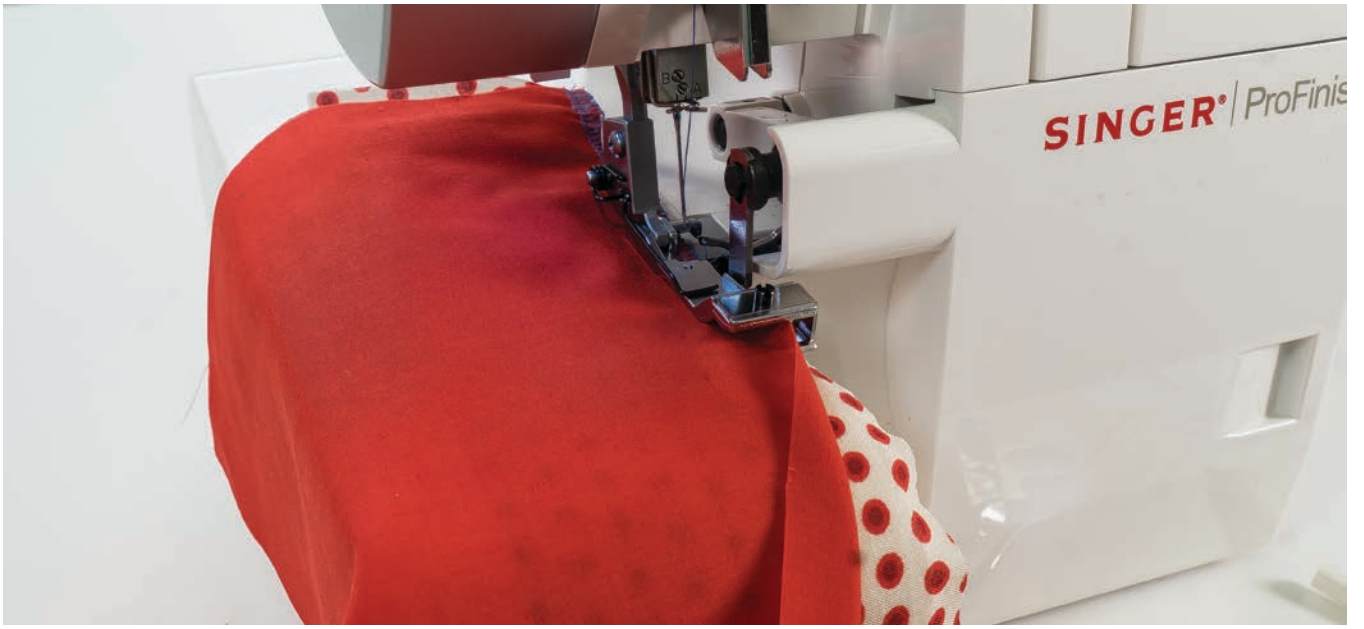

PRESSARFOT FÖR SPETSSÖMNAD

Artikelnr 270550769 Maskinkod: SA

Med pressarfoten för spetssömnad är det enkelt att sy ihop spetsar och skira dekorband eller sy fast dem på tyg. Pressarfotens justerbara guide ser till att sömnaden blir korrekt och att spetsen inte skadas.

Förbereda overlockmaskinen:

Nål: Höger nål
Typ av söm: 3-trådig overlock
Stygnlängd: 2–4
Differentialmatning: Normal
Övre kniv: Tillkopplad

1. Sätt fast pressarfoten för spetssömnad.
2. Lägg tyget med rätsidan upp under pressarfoten så att önskad mängd skärs bort.
3. Lägg spetsen med rätsidan ned ovanför guiden mot den övre kanten.
4. Justera guiden med hjälp av skruven upptill på pressarfoten. (Lossa skruven, justera guiden till önskat läge och dra sedan åt skruven igen.)

Pressarfoten för spetssömnad kan också användas för att sy fast band på tyg:

1. Koppla ur kniven.
2. Ställ in overlockmaskinen på smal flatlocksöm.
3. Lägg bandet längs med guiden så att nålarna är centrerade på bandet.
4. Sy.

Obs! Placera både tyg och spets ovanför guiden om tyget inte behöver skäras. Koppla ur kniven. Justera ledaren vid behov och börja sy.

PÄRLFOT

Artikelnr 270550624 Maskinkod: SA

Pärlfoten används för att sy fast glaspärlor, pärlor, paljetter och andra dekorband på projekt. Den kan även användas med en rullfållssöm för att skapa band med trådkant för handarbeten och heminredningsprojekt.

Förbereda overlockmaskinen:

Nål: Höger eller vänster nål
Typ av söm: 3-trådig overlock
Stygnlängd: 2–4
Differentialmatning: Normal
Övre kniv: Till- eller frånkopplad

1. Sätt fast pärlfoten på maskinen.
2. Lägg pärlorna i ledaren framtill på foten och under kanalen baktill.
3. Sy 2–3 stygn så att pärlorna hålls på plats.
4. Lägg tyget under foten i önskat läge, vilket beror på om tyget ska skäras av eller inte. (Kniven är till- eller frånkopplad.)
5. Sy och se till att pärlorna ligger kvar i ledaren.

Obs! Om du syr på paljetter måste du se till att paljetterna överlappar varandra framåt, annars kan sömmen fastna och trassla sig.

PASSPOALFOT

Artikelnr 270550622

Maskinkod: SA

Passpoalfoten kallas ibland för kordonierfot. Den används för att täcka snoddar för att skapa passpoaler och för att sy fast passpoaler i sömmar. Spåret på fotens undersida leder snodden eller passpoalen när du syr.

Obs! Beroende på sömmens bredd, har du antingen kniven tillkopplad, för att skära tygkanten eller frånkopplad så att sömsmånen inte skärs bort.

Förbereda overlockmaskinen:

Nål: En eller två
Typ av söm: 3- eller 4-trådig overlocksöm
Stygnlängd: 3-5 mm
Differentialmatning: Normal
Övre kniv: Till- eller frånkopplad

Skapa passpoal:

1. Klipp snedremsor som är tillräckligt breda för att täcka snodden och sömsmånen.
2. Vik tyget (avigsida mot avigsida) och lägg snodden inuti längs med vikningen.
3. Sätt fast passpoalfoten på maskinen.
4. Lägg tyget och snodden under passpoalfoten. Se till att snodden är i spåret på pressarfotens undersida när du syr.

Så här syr du in passpoalen i en söm:

1. Sätt fast passpoalfoten.
2. Lägg tyget (med rätsidan upp), passpoalen och sedan det andra tyglagret (med rätsidan ned) under pressarfoten med passpoalen i spåret på foten.
3. Sy och se till att passpoalen är i spåret på foten.

Sybehör
(nålar, saxar och provdockor)

UNIVERSALNÅL

250055196	STORLEK 70/10 - 5 PACK
250058802	STORLEK 70/10 - 10 PACK
250052796	STORLEK 80/12 - 5 PACK
250052902	STORLEK 80/12 - 10 PACK
250053002	STORLEK 90/14 - 5 PACK
250053902	STORLEK 90/14 - 10 PACK
250055802	STORLEK 100/16 - 5 PACK
250059202	STORLEK 100/16 - 10 PACK
250057602	STORLEK 110/18 - 5 PACK
250052602	ASST - 5 PACK
250053302	ASST - 10 PACK

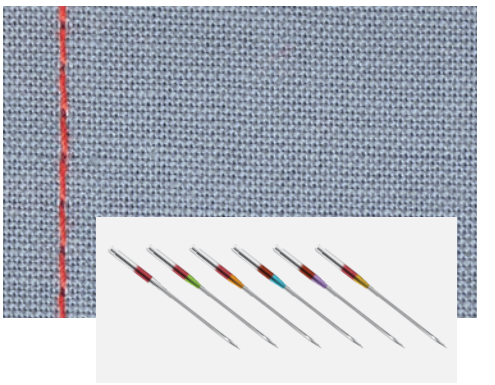

Glider enkelt ner i stickade och vävda tyger tack vare nålens rundade spets och avsmalnande ände

JERSEYNÅL (BALL POINT)

250056602	STORLEK 70/10 – 5 PACK
250054302	STORLEK 80/12 – 5 PACK
250055702	STORLEK 90/14 – 5 PACK
250057502	ASST – 5 PACK

Utformad med rundad spets för att inte fastna mellan garntrådarna i stickade material

OVERLOCKNÅL

250054602	STORLEK 80/12 – 5 PACK
250054402	STORLEK 90/14 – 5 PACK

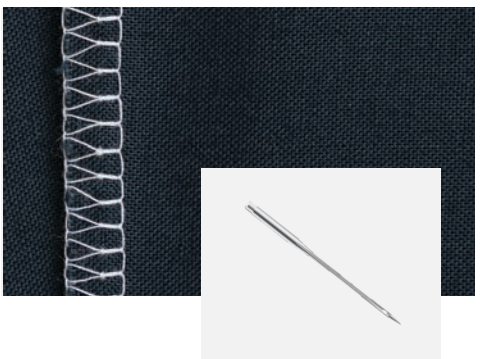

Avsedd för overlocksömnad

MICROTEX-NÅL

250057402 STORLEK 60/08 – 5 PACK
250055302 STORLEK 70/10 – 5 PACK
250053296 STORLEK 80/12 – 5 PACK
250054702 STORLEK 90/14 – 5 PACK
250056496 ASST – 5 PACK

Perfekt för quiltning och kantstickning tack vare nålarnas mycket smala spets

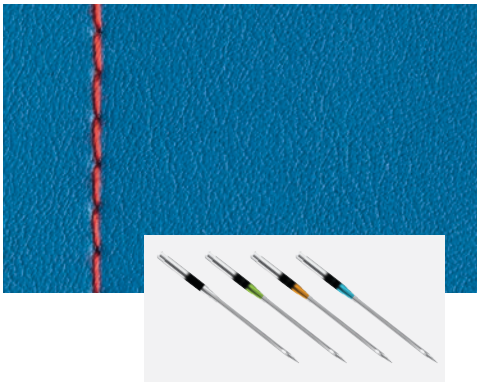

LÄDERNÅL

250058502 STORLEK 80/12– 5 PACK
250055496 STORLEK 90/14– 5 PACK
250056902 STORLEK 100/16– 5 PACK
250057902 STORLEK 110/18 – 5 PACK

Går genom läder och annan tjock, icke-vävd skinnimitation och mocka utan att skapa stora hål tack vare nålens kilformade, något vassa spets

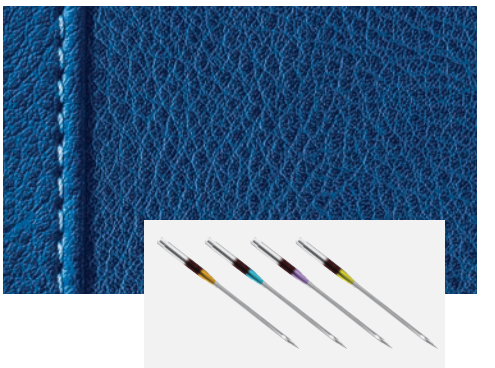

JEANSNÅL

250056302 STORLEK 80/12 – 5 PACK
250053402 STORLEK 90/14 – 5 PACK
250054502 STORLEK 100/16 – 5 PACK
250054502 STORLEK 110/18 – 5 PACK
250055002 ASST – 5 PACK

Förhindrar att nålen går av och hoppstygn tack vare vass spets och förstärkt blad

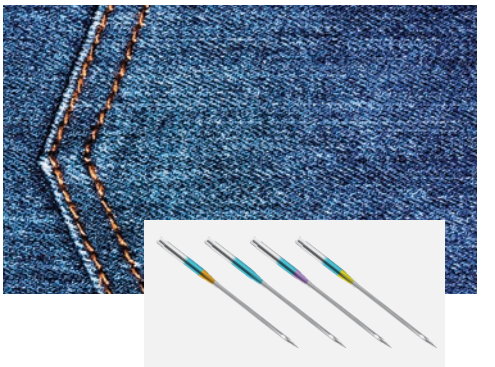

KANTSTICKNINGSNÅL (TOP STITCH)

250054802 STORLEK 80/12 – 5 PACK
250053502 STORLEK 90/14 – 5 PACK
250055902 STORLEK 100/16 – 5 PACK

Få helt raka sömlinjer för tjocka eller flera trådar med denna nål med mycket långt öga

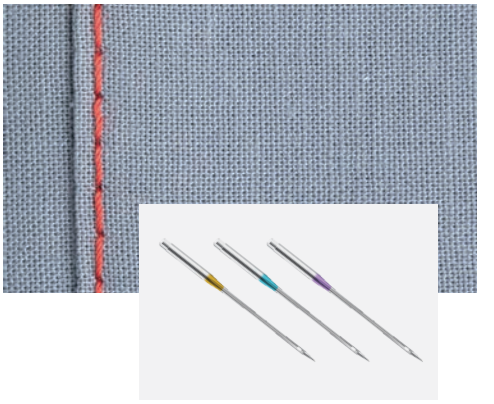

BRODÉRNÅL

250053102 STORLEK 80/12 – 5 PACK
250052802 STORLEK 90/14 – 5 PACK
250054102 ASST – 5 PACK

Skydd mot för mycket friktion, vilket ger problemfri brodering och dekorsömnad

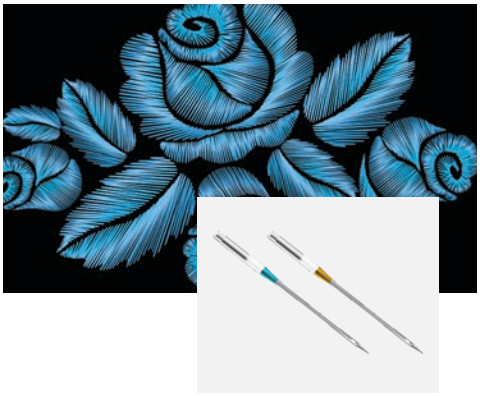

TITANNÅL

250054002 **EMBROIDERY** STORLEK 80/12 – 5 PACK
250052896 **EMBROIDERY** STORLEK 90/14 – 5 PACK
250057102 **QUILTING** STORLEK 80/12 – 5 PACK
250056002 **QUILTING** STORLEK 90/14 – 5 PACK
250056102 **UNIVERSAL** STORLEK 80/12 – 5 PACK
250056802 **UNIVERSAL** STORLEK 90/14 – 5 PACK

Titanbeläggning förbättrar nålens slitstyrka, lim fastnar inte, och underlättar sömnad i grovstickade och tätt vävda tyger

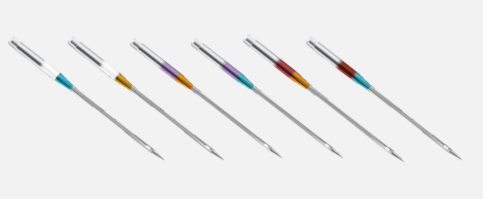

TVILLINGNÅL

250058702	**DENIM** STORLEK 100/16 - 4MM – 1 PACK
250059002	**UNIVERSAL** STORLEK 80/12 - 1.6MM – 1 PACK
250056202	**UNIVERSAL** STORLEK 80/12 - 2MM – 1 PACK
250056796	**UNIVERSAL** STORLEK 80/12 - 2.5MM – 1 PACK
250056596	**UNIVERSAL** STORLEK 80/12 - 4MM – 1 PACK
250058002	**UNIVERSAL** STORLEK 90/14 - 3MM – 1 PACK
250058402	**UNIVERSAL** STORLEK 90/14 - 4MM – 1 PACK
250059302	**UNIVERSAL** STORLEK 100/16 - 4MM – 1 PACK
250057002	**STRETCH** STORLEK 80/12 - 2.5MM – 1 PACK
250055602	**STRETCH** STORLEK 80/12 - 4MM – 1 PACK

Skapar två parallella sömmar genom två rullar övertråd och en undertråd

VINGNÅL

250057202 STORLEK 100/16 – 1 PACK
250057802 STORLEK 120/19 – 1 PACK

Vingnålen stansar ett hål i tyget medan symaskinen syr runt hålet för vackra fållsömmar

QUILTING NEEDLE

250055202 STORLEK 80/12 – 5 PACK
250054296 STORLEK 90/14 – 5 PACK
250055502 ASST – 5 PACK

Tränger enklare ner i tyget och förhindrar hoppstygn tack vare en speciell avsmalnande nålspets

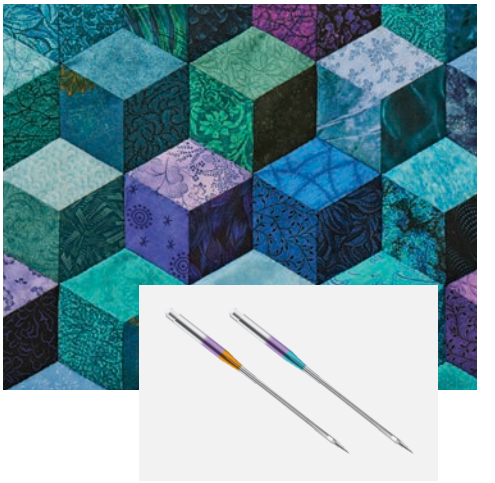

STRETCH NEEDLE

250053702 STORLEK 80/12 – 5 PACK
250053802 STORLEK 90/14 – 5 PACK

Perfekt för sömnad i stretchtyger, stretchtyger. För att kunna sy genom kraftigare material är nålspetsen rundad, men inte lika rundad som en ballpointnål

19,7 CM UNIVERSALSAX, GRÖN

#250015801

- Utmärkt universaldesign för allmänna eller exakta snitt
- Slipad skäregg för skärprecision med rena snitt
- Utmattningsbeständig klippning med nytt Comfort Plus-grepp

19,7 CM UNIVERSALSAX, ROSA

#250015802

This Multi-purpose scissor can be used for a variety of sewing and craft projects.

19,7 CM UNIVERSALSAX, BLÅ

#250015702

- Utmärkt universaldesign för allmänna eller exakta snitt
- Slipad skäregg för skärprecision med rena snitt
- Utmattningsbeständig klippning med nytt Comfort Plus-grepp

19,7 CM UNIVERSALSAX, SVART

#250015902

- Utmärkt universaldesign för allmänna eller exakta snitt
- Slipad skäregg för skärprecision med rena snitt
- Utmattningsbeständig klippning med nytt Comfort Plus-grepp

19,7 CM UNIVERSALSAX, LILA

#250016002

- Utmärkt universaldesign för allmänna eller exakta snitt
- Slipad skäregg för skärprecision med rena snitt
- Utmattningsbeständig klippning med nytt Comfort Plus-grepp

20,3 CM UNIVERSALSAX, SVART

#250020302

- Utmärkt universaldesign för allmänna eller exakta snitt
- Slipad skäregg för skärprecision med rena snitt
- Utmattningsbeständig klippning med nytt Comfort Plus-grepp

17,8 CM UNIVERSALSAX, SVART

#250020202

- Utmärkt universaldesign för allmänna eller exakta snitt
- Slipad skäregg för skärprecision med rena snitt
- Utmattningsbeständig klippning med nytt Comfort Plus-grepp

22,9 CM UNIVERSALSAX, SVART

#250020402

- Utmärkt universaldesign för allmänna eller exakta snitt
- Slipad skäregg för skärprecision med rena snitt
- Utmattningsbeständig klippning med nytt Comfort Plus-grepp

24,1 CM SICKSACKSAX, SVART

#250016602

- Fransfria snitt med sågtandad egg
- Slipad skäregg för skärprecision med rena sicksacksnitt
- Utmattningsbeständig klippning med nytt Comfort Plus-grepp

4,75” / 12,1 CM TRÅDKLIPP, SVART

#250015102

- Kompakt design för avklippning av lösa trådar
- Slipad skäregg för skärprecision med rena snitt
- Utmattningsbeständig klippning med ergonomisk design

4” / 10,2 CM NEEDLECRAFT SAX, PRICKIG, BLÅ, VIT OCH ROSA

#250014401

- Lätt design som passar perfekt för alla projekt
- Perfekt för detaljerade snitt med kompakt design
- Lekfulla färger gör ditt verktygskit roligare att använda

4” / 10,2 CM NEEDLECRAFT SAX, SPECKLED, LJUSBLÅ

#250014501

- Lätt design som passar perfekt för alla projekt
- Perfekt för detaljerade snitt med kompakt design
- Lekfulla färger gör ditt verktygskit roligare att använda

4” / 10,2 CM NEEDLECRAFT-SAX, PRICKIG, FLERFÄRGAD BLOMMIG

#250014601

- Lätt design som passar perfekt för alla projekt
- Perfekt för detaljerade snitt med kompakt design
- Lekfulla färger gör ditt verktygskit roligare att använda

4” / 10,2 CM NEEDLECRAFT SAX, PRICKIG, GRÖN BLOMMIG

#250014801

- Lätt design som passar perfekt för alla projekt
- Perfekt för detaljerade snitt med kompakt design
- Lekfulla färger gör ditt verktygskit roligare att använda

4” / 10,2 CM NEEDLECRAFT-SAX, PRICKIG, ROSA BLOMMIG

#250014701

- Lätt design som passar perfekt för alla projekt
- Perfekt för detaljerade snitt med kompakt design
- Lekfulla färger gör ditt verktygskit roligare att använda

4” / 10,2 CM NEEDLECRAFT SAX, SPECKLED, BLUE FLORAL

#250014902

- Lätt design som passar perfekt för alla projekt
- Perfekt för detaljerade snitt med kompakt design
- Lekfulla färger gör ditt verktygskit roligare att använda

10,2 CM SAX FÖR DETALJER

#250014202

- Lätt design som passar perfekt för alla projekt
- Perfekt för detaljerade snitt med kompakt design
- Lekfulla färger gör ditt verktygskit roligare att använda

4” / 10,2 CM VINKLAD NÅLSAX, PRICK-IG, GRÖN OCH GUL BLOMMIG

#250015001

- Lätt design som passar perfekt för alla projekt
- Perfekt för detaljerade snitt med kompakt design
- Lekfulla färger gör ditt verktygskit roligare att använda

10,2 CM TITANSAX FÖR DETALJER SNITT

#250014102

- Lätt design som passar perfekt för alla projekt
- Perfekt för detaljerade snitt med kompakt design
- Lekfulla färger gör ditt verktygskit roligare att använda

10,2 CM BRODÉRSAX

#250014302

- Nära trådklipp med kompakt skärspets
- Exakt tillklippning av tyg med lätt och tunn design
- Kompakta skär i korrosionsbeständig legering

12,7 CM BRODÉRSAX

#250015202

- Nära trådklipp med kompakt skärspets
- Exakt tillklippning av tyg med lätt och tunn design
- Kompakta skär i korrosionsbeständig legering

15,2 CM BRODÉRSAX

#250015302

- Nära trådklipp med kompakt skärspets
- Exakt tillklippning av tyg med lätt och tunn design
- Kompakta skär i korrosionsbeständig legering

15,2 CM TYGSAX

#250015402

- Exakt tillklippning av tyg med lätt och tunn design
- Slipad skäregg med lång livslängd för skärprecision
- Kompakta skär i korrosionsbeständig legering

17,8 CM TYGSAX

#250015502

- Exakt tillklippning av tyg med lätt och tunn design
- Slipad skäregg med lång livslängd för skärprecision
- Kompakta skär i korrosionsbeständig legering

20,3 CM TYGSAX

#250017402

- Exakt tillklippning av tyg med lätt och tunn design
- Slipad skäregg med lång livslängd för skärprecision
- Kompakta skär i korrosionsbeständig legering

17,8 CM TYGSAX

#250016102

- Exakt tillklippning av tyg med lätt och tunn design
- Slipad skäregg med lång livslängd för skärprecision
- Kompakta skär i korrosionsbeständig legering

20,3 CM TYGSAX

#250016202

- Exakt tillklippning av tyg med lätt och tunn design
- Slipad skäregg med lång livslängd för skärprecision
- Kompakta skär i korrosionsbeständig legering

22,9 CM BÖJD TYGSAX

#250016302

- Exakt tillklippning av tyg med lätt och tunn design
- Slipad skäregg med lång livslängd för skärprecision
- Kompakta skär i korrosionsbeständig legering

FORMULÁRIO DE VESTIDO AJUSTÁVEL (S / M)

Artikelnr DF150SM_RD

Perfekt för provning av kläder.

Få perfekt passform varje gång du syr ett klädesplagg med denna justerbara provdocka i small till medium. Skumfoder som gör det enkelt att nåla och göra markeringar och med 12 vreden för att ställa in rätt storlek på nolltid. Har även ett inbyggt fållmått som är perfekt när du fållar dina projekt.

- Byst 84–101 cm
- Midja 64–81 cm
- Stuss 86–104 cm

FORMULÁRIO DE VESTIDO AJUSTÁVEL (M / L)

Artikelnr DF151ML_GR

Perfekt för provning av kläder.

Få perfekt passform varje gång du syr ett klädesplagg med denna justerbara provdocka i medium till large. Skumfoder som gör det enkelt att nåla och göra markeringar och med 12 vreden för att ställa in rätt storlek på nolltid. Har även ett inbyggt fållmått som är perfekt när du fållar dina projekt.

- Byst 101–116 cm
- Midja 78–93 cm
- Stuss 101–117 cm

BOBBIN WINDER

#250019701

- Du behöver ingen symaskin för att spola trådar
- Enkel onetouch-spolning med automatisk avstängning när spolen är full
- Med en bärbar och kompakt spolmaskin tar du med den överallt
- Batteridriven för skräddaren på språng. Nu kan du kan spola tråd när och var som helst

STITCH SEW QUICK MENDING MACHINE

#220017096

- Ny och förbättrad kvalitet
- Perfekt för alla lagningar från tappade fållar till pyssel
- Kompakt och bärbar design för reparationer på plats
- Gör en raksöm med en knapptryckning
- Batteridriven för skräddaren på språng så att du kan reparera vad som helst var du än är

LINT REMOVER

#250020396 - Alimentado por bateria

- Ny kompakt design för resor och förvaring
- Avlägsnar säkert ludd och fluff från kläder, handdukar, mattor, tröjor med mera
- Löstagbar luddfångare samlar in fluff och gör det lätt att kasta
- Batteridriven för konsumenten eller resenären på språng
- Ergonomiskt handtag för bekväm användning
- 3 roterande blad av rostfritt stål som förblir skarpa under många års användning

CUTTING MAT

#250022196

- Stor premium 33 x 48 cm (13 x 19 tum) skärmatta för dina största projekt
- Slitstark, hållbar matta med självläkande material
- Enkla mätningar i farten med hjälp av det tryckta rastret (brittiskt och metriskt)
- Tillåter mätningar av komplexa mönster med tryckta vinklar och cirkelmallar

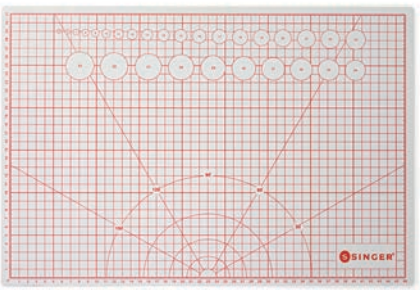

MENDING KIT

#250022296

Allt du behöver för att hantera dina lagningar på språng

Innehåll: MÅTTBAND, KNAPPNÅLAR, FINGERBORG, NÅLPÅTRÄDARE, TRÅD, NÅLAR, KNAPPAR, SAX, FÖRSTORINGSGLAS

BEGINNER SEWING KIT

#250022696

Allt du behöver för att komma igång

Innehåll: SÖMMÄTARE, MÅTTBAND, KNAPPNÅLAR, NÅLAR, FINGERBORG, BLYERTSPENNA, NÅLDYNA, NÅLPÅTRÄDARE, PINCETT, SAXAR (2)

DELUXE SEWING KIT

#250020396

Alla nödvändiga verktyg som behövs för att mäta, klippa, fixera och sy ihop med stil

Innehåll: MÅTTBAND, KNAPPNÅLAR OCH SÄKERHETSNÅLAR, NÅLPÅTRÄDARE, PINCETT, SÖMSPRÄTTARE, NÅLDYNA, PENNA, BLANDADE KNAPPAR/TRYCKKNAPPAR/KROKAR OCH ÖGLOR, BLANDADE SYMASKINSNÅLAR OCH TRÅD, SAX (2)

PREMIUM SEWING KIT

#250020396

Alla nödvändiga verktyg som behövs för att mäta, klippa, fixera och sy ihop med stil

Innehåll: SÖMMÄTARE, MÅTTBAND, SAXAR, KNAPPNÅLAR, NÅLDYNA, 20 CM SAX (MED FÄRG), FINGERBORG I LÄDER, SÖMSPRÄTTARE

SINGER

Register

I bokstavsordning

SPOLAR OCH VERKTYG **sidan 41**
Bobbin Case sidan 41
Spolar (klass 15) sidan 41
Spolar (klass 15J) sidan 41

PROVDOCKOR **sidan 64**
Grå, M–L sidan 64
Röd, S–M sidan 64

FÖRLÄNGNINGSBORD **sidan 32-33**
Heavy Duty Computerised Extension Table sidan 32
Heavy Duty Mechanical Extension Table sidan 32
Förlängningsbord sidan 33
Stort förlängningsbord sidan 33

BRODÉRBÅGAR **sidan 39**
180 x 130 mm brodérbåge sidan 39
Endless Embroidery Hoop sidan 39

MASKINKODER **sidorna 4–7**
CA sidan 5
CB sidan 6
CC sidan 6
CD sidan 7
CE sidan 6
EA sidan 7
EB sidan 7
MA sidan 5
MB sidan 5
MC sidan 5
SA sidan 7

NÅLAR **sidorna 49-53**
Jerseynål sidan 49
Jeansnål sidan 50
Brodérnål sidan 51
Lädernål sidan 50
Microtex-nål sidan 50
Quilting sidan 53
Stretch sidan 53
Overlocknål sidan 49
Titannål sidan 51
Kantstickningsnål sidan 51
Tvillingnål sidan 52
Universalnål sidan 49
Vingnål sidan 52

PRESSARFÖTTER FÖR OVERLOCKMASKIN **sidorna 43-46**
Pärlfot – Overlock sidan 45
Osynlig fållsömsfot – Overlock sidan 43
Resårfot – Overlock sidan 43
Rynkfot – Overlock sidan 44
Pressarfot för spetssömnad – Overlock sidan 45
Passpoalfot – Overlock sidan 46

PRESSER FEET KITS **sidan 37**
SINGER® Road Show Presser Feet Kit sidan 37

PRESSARFÖTTER FÖR SYMASKIN

	sidorna 9–31
¼ inch piecing-fot	sidan 29
¼” Foot with Guide	sidan 29
Standardpressarfot	sidan 10
Pärlfot	sidan 24
Osynlig fållsömsfot	sidan 11
Transparent öppen pressarfot	sidan 23
Transparent öppen pressarfot för frihandssömnad	sidan 31
Kordonierfot	sidan 20
Garn- och snoddfot	sidan 25
Kantstickningsfot	sidan 24
Övermatningsfot	sidan 31
Frihandssömnads-/stoppningsfot	sidan 30
Sömnadsfot för blomma	sidan 27
Rynkfot	sidan 15
Pressarfot för dolt blixtlås	sidan 13
Flerlinjerad pressarfot	sidan 25
Glidfot	sidan 16
Överkastningsfot	sidan 14
Biesenfot	sidan 23
Passpoalfot	sidan 17
Fållvikare	sidan 15
Rullfot	sidan 16
Plisséfot	sidan 26
Pressarfot för att sy i knappar	sidan 14
Stitch-in-Ditch-fot	sidan 30
Blixtlåsfot	sidan 12
Universalfäste	sidan 9
Sew Easy Foot	sidan 9
Straight Stitch Foot	sidan 9
Open Toe Foot	sidan 20
Fringe Foot	sidan 21
Parallel Sewing Foot	sidan 21
Satin Stitch Foot	sidan 22
Side Cutter Attachment	sidan 11

SAXAR

	sidorna 54-63
19,7 cm universalsax, grön	sidan 54
19,7 cm universalsax, rosa	sidan 54
19,7 cm universalsax, blå	sidan 54
19,7 cm universalsax, svart	sidan 55
19,7 cm universalsax, lila	sidan 55
20,3 cm universalsax, svart	sidan 55
17,8 cm universalsax, svart	sidan 56
22,9 cm universalsax, svart	sidan 56
24,1 cm sicksacksax, svart	sidan 56
12,1 cm tradsåx, svart	sidan 57
10,2 cm sax för handarbete, språcklig	sidan 57
10,2 cm sax för handarbete, språcklig	sidan 57
10,2 cm sax för handarbete, språcklig	sidan 58
10,2 cm sax för handarbete, språcklig	sidan 58
10,2 cm sax för handarbete, språcklig	sidan 58
10,2 cm sax för handarbete, språcklig	sidan 59
10,2 cm sax för detaljer	sidan 59
10,2 cm sax för handarbete, språcklig	sidan 59
10,2 cm titansax för detaljer snitt	sidan 60
10,2 cm brodérsax	sidan 60
12,7 cm brodérsax	sidan 60
15,2 cm brodérsax	sidan 61
15,2 cm tygsax	sidan 61
17,8 cm tygsax	sidan 61
20,3 cm tygsax	sidan 62
17,8 cm tygsax	sidan 62
20,3 cm tygsax	sidan 62
22,9 cm tygsaxr	sidan 63

© copyright 2021